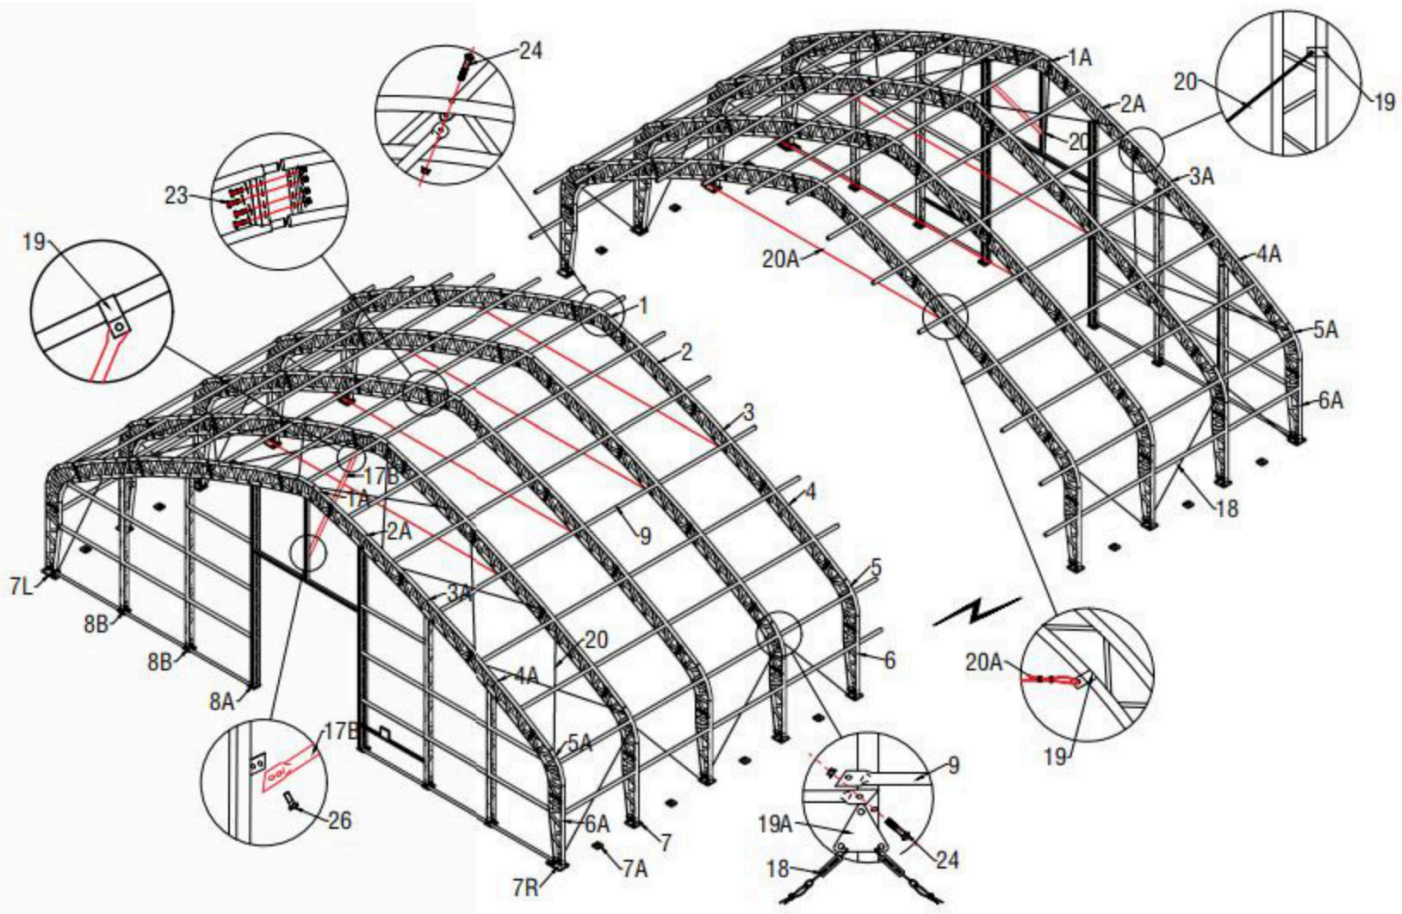


Satteldach-Zelthalle 21,35 × 61 m mit Rolltoren

Modell 7020028P · Rolltore am vorderen und hinteren Giebel

7020028P

21,35 × 61 × 8,54 m

VOR DER MONTAGE

TECHNISCHE DATEN

MODELL	BREITE	LÄNGE
7020028P	21,35 m	61 m

HÖHE	TORE
8,54 m	Rolltore, vorn und hinten

WICHTIG – LESEN SIE VOR DER MONTAGE DIE ANLEITUNG

Falsche Vorbereitung des Bauplatzes, Montage und Wartung können unnötige und teure Fehler verursachen. Bei Fragen wenden Sie sich an uns. Jedes Teil trägt einen Code aus der Stückliste – richten Sie sich bei der Montage nach den Teilenummern und Zeichnungen.

- Spannen Sie die Dachplane ausreichend, damit sich auf dem Dach kein Durchhang („Säcke") bildet, und spannen Sie sie nach einigen Monaten Nutzung noch ein- oder zweimal nach.
- Das gilt besonders bei Montage in kaltem Wetter (Herbst und Winter): Die Plane ist dann steif, bei Sonne und Wärme lockert sie sich wieder und muss vor dem nächsten Winter erneut gespannt werden.
- Der Eigentümer ist für die sofortige Schneeräumung verantwortlich, wenn der Schnee nicht von selbst abrutscht.

LESEN SIE VOR DER MONTAGE ALLE HINWEISE

1. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber. Unordnung erhöht das Unfallrisiko. Errichten Sie die Halle nicht in der Nähe von Schneeverwehungen, an rutschigen oder nassen Stellen oder bei starkem Wind.
2. Kinder müssen sich außerhalb des Arbeitsbereichs aufhalten.
3. Überschätzen Sie sich nicht und lehnen Sie sich nicht hinaus. Achten Sie stets auf sicheren Stand und Gleichgewicht.
4. Montieren Sie die Halle nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen. Prüfen Sie die Warnhinweise Ihrer Medikamente, ob sie Urteilsvermögen oder Reaktionen beeinträchtigen. Im Zweifel führen Sie die Montage nicht durch.
5. Rechnen Sie mit möglichem Wind – droht er, befestigen Sie die Basis in Beton. Nehmen Sie die Plane bei Sturm ab.
6. Achten Sie auf Energie- und Wärmequellen. Stellen Sie keine Wärmequellen in die Nähe der Plane und setzen Sie sie keinem offenen Feuer aus.
7. Achten Sie bei Montage und Nutzung auf Ihre persönliche Sicherheit. Klemmen Sie sich bei der Montage nicht die Finger zwischen Klemmen und Rohren ein. Sorgen Sie bei der Nutzung der Halle für ausreichende Lüftung gegen Abgase und andere gefährliche Dämpfe.

AUSRÜSTUNG UND WERKZEUG FÜR DIE MONTAGE

Maßband · Richtschnur · Pflöcke · Leiter oder Scherenbühne · Schwerer Hammer · Bohrmaschine · Schlüssel · Messer · Hebevorrichtung

LIEFERUNG PRÜFEN

STÜCKLISTE

Stückliste für Modell 7020028P (Teilenummer und Stückzahl). Die Teile sind mit Nummern laut Zeichnungen gekennzeichnet.

Teile-Nr.	Stk.	Teile-Nr.	Stk.	Teile-Nr.	Stk.
1	19	10L	2	20	24
1A	2	10R	2	20A	19
2	38	11L	2	21	12
2A	4	11R	2	22	2 Sätze
3	38	12L	2	27	16 Sätze
3A	4	12R	2	28	2
4	38	13	6	28A	2
4A	4	13A	2	30	1 Bund
5	38	14L	2	33	8 Sätze
5A	4	14R	2	23	1008
6	38	15L	2	23A	44
6A	4	15R	2	24	315
7	38	16	20	25	32
7L	2	16A	4	25A	24
7R	2	16B	2	26	34
7A	40	16C	4	29	28
7B	6	17	2 Sätze	30	1 Bund
7C	284	17A	2	31	2
7D	92	17B	2	32	82
8A	4	18	40	34	176
8B	8	19	88	35	2
9	300	19A	20	36	2

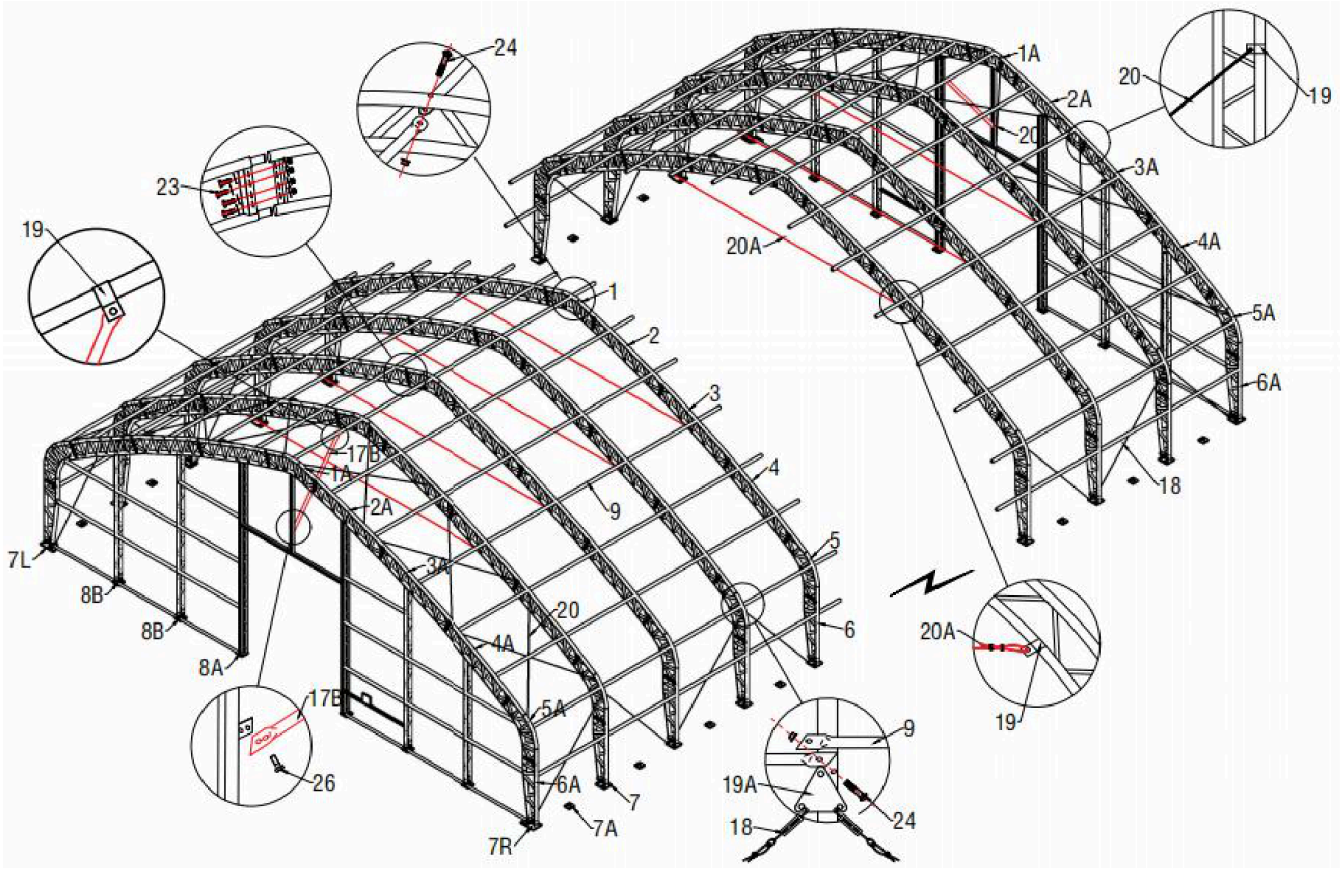


Abb. 1 – Skizze des Fachwerkrahmens, Maße 21,35 × 61 × 8,54 m

MONTAGE · TEIL A

MONTAGE DER FUSSPLATTEN

Richten Sie sich beim Auslegen der Fußplatten nach dem Schema in Abb. 2.

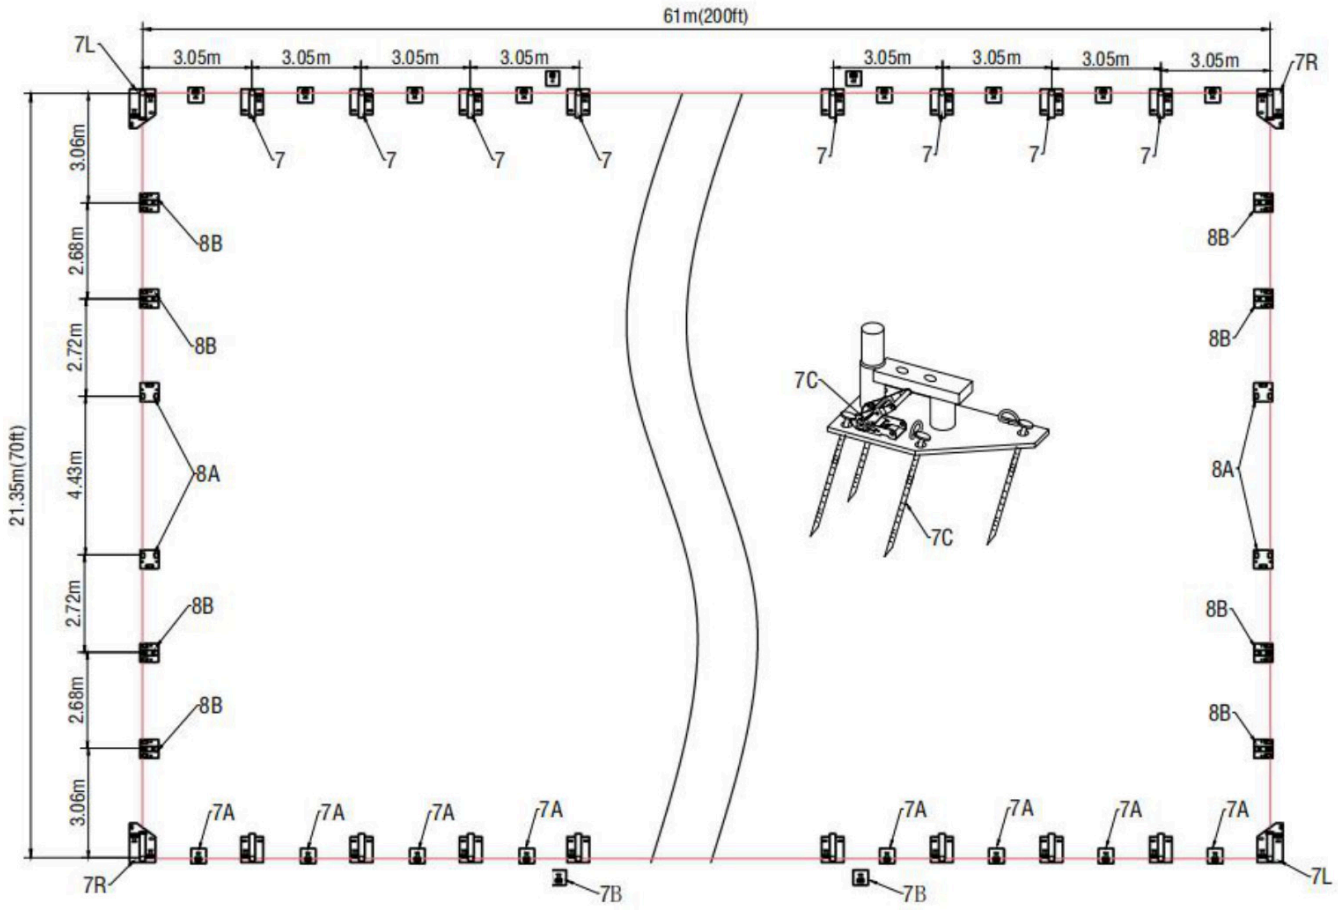


Abb. 2 – Anordnung der Fußplatten (Maße in m)

1 Gemessen wird von Rohrmitte zu Rohrmitte der Fußplatten. Prüfen Sie die Lage der Fußplatten anhand des Schemas. Jede Platte hat vier Löcher für Ankerpflöcke.

2 Markieren Sie die Pflockstelle, indem Sie den Pflock durch das Loch der Fußplatte stecken. Schieben Sie die Platten dann beiseite – die Markierung zeigt, wo der Pflock hinkommt.

HINWEIS

Die Ankerpflöcke sind für normale Bedingungen bestimmt. Sie eignen sich nicht für felsigen oder gefrorenen Boden und nicht für Betonuntergrund.

MONTAGE · TEIL B

RAHMENMONTAGE

1

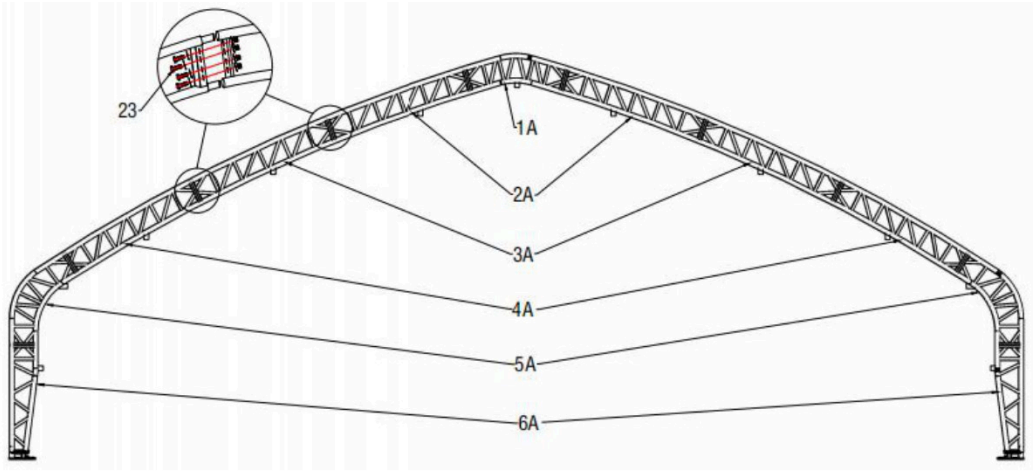


Abb. 3 – Endbogen

Bauen Sie gemäß Abb. 3 den Endbogen aus den Teilen Nr. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A und 6A zusammen. Sichern Sie die Verbindungen mit Schrauben Nr. 23 laut Detail.

2

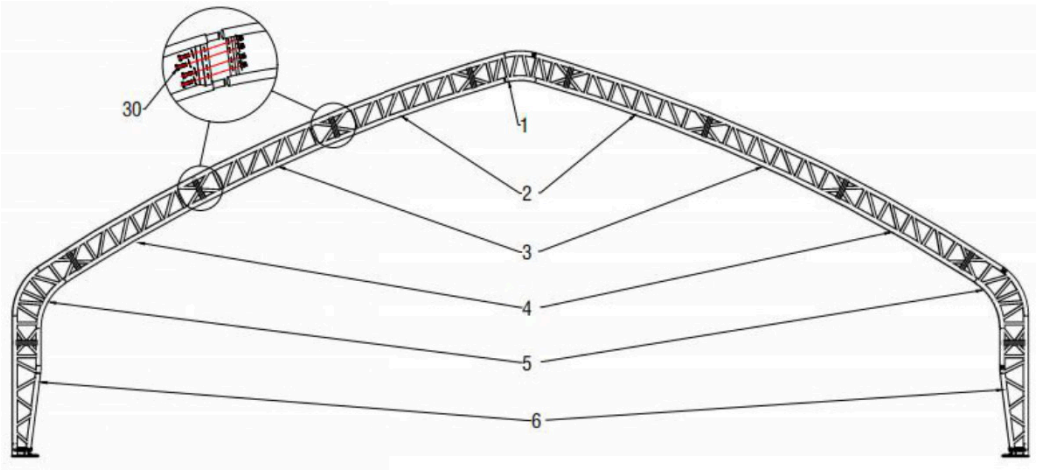


Abb. 4 – Mittelbogen

Bauen Sie gemäß Abb. 4 die Mittelbögen aus den Teilen Nr. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 zusammen. Sichern Sie die Verbindungen laut Detail in der Zeichnung (Nr. 30).

3

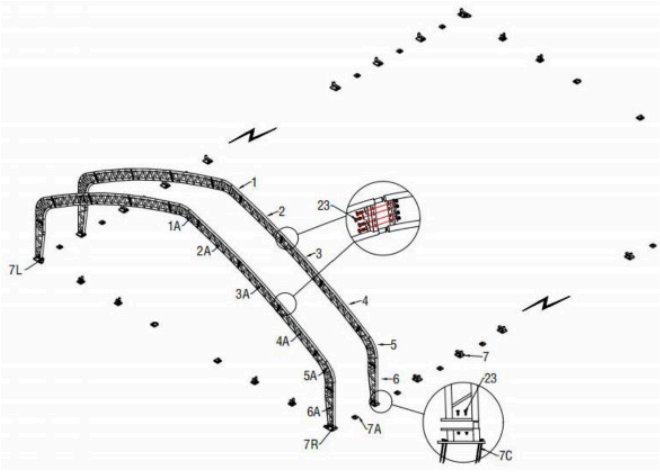


Abb. 5 – Aufstellen der Bögen auf die Fußplatten

Stellen Sie den Endbogen auf die Eck-Fußplatten Nr. 7L und 7R und die Mittelbögen auf die Fußplatten Nr. 7. Sichern Sie die Bogenbeine in den Platten mit Schrauben Nr. 23 und verankern Sie die Platten mit Pflöcken Nr. 7C (Abb. 5).

4

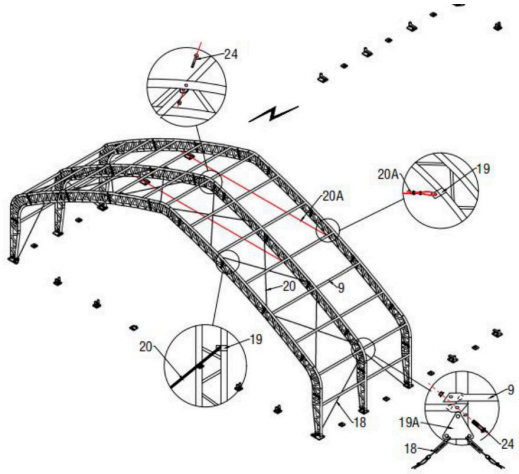


Abb. 6 – Längsrohre und Windverband

Montieren Sie zwischen den Bögen die Längsrohre Nr. 9 und den Windverband Nr. 20 und 20A mit Anschluss Nr. 19. Befestigen Sie am Bogenfuß die Teile Nr. 18 laut Detail (Nr. 19A und 24) – Abb. 6.

WICHTIG

Ziehen Sie die Muttern nicht ganz fest, bis der gesamte Rahmen montiert und aufgestellt ist. Montieren Sie Bögen sowie Vorder- und Rückgiebel sorgfältig am Boden, bevor Sie sie in die Fußplatten setzen.

MONTAGE · TEIL C

MONTAGE VON VORDER- UND RÜCKGIEBEL MIT ROLLTOREN

1 Bauen Sie gemäß Abb. 7 den Rahmen des Vorder- und Rückgiebels aus den Teilen Nr. 10L/10R, 11L/11R, 12L/12R, 13L/13R, 14L/14R, 15L/15R, 16, 16A, 16B, 16C, 17 und 17A zusammen. Setzen Sie die unteren Beinteile auf die Fußplatten (Nr. 8A, 8B und 21).

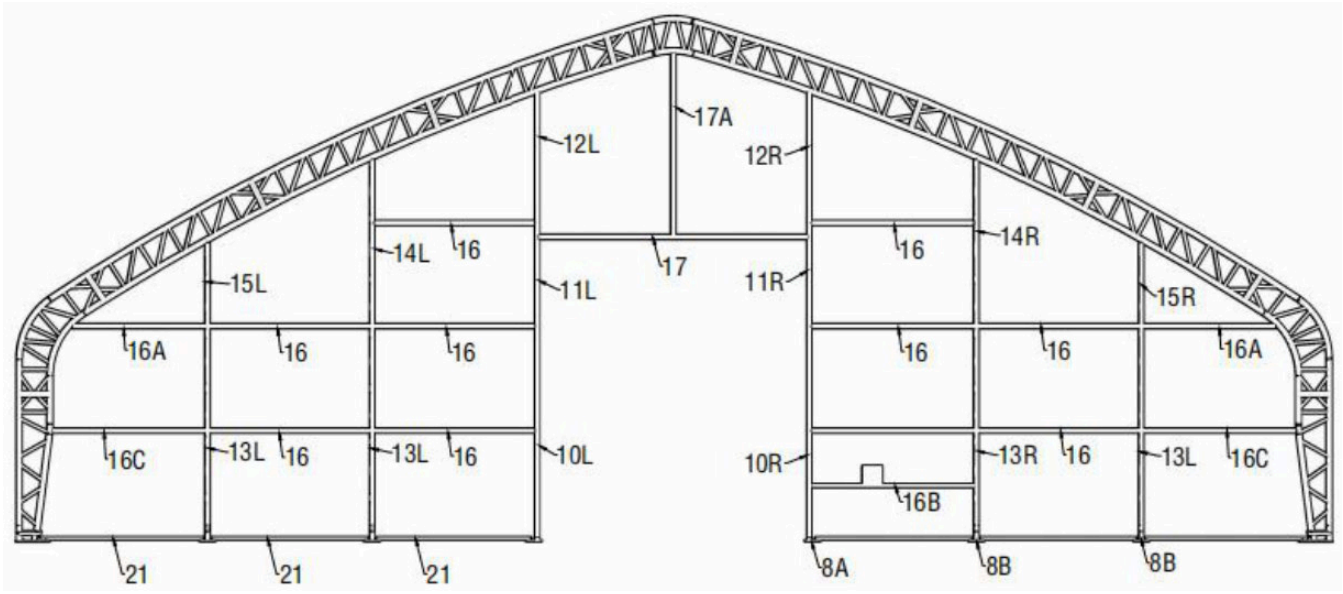


Abb. 7 – Rahmen des Vorder- und Rückgiebels

2 Verbinden Sie die Giebelteile laut Details in Abb. 8 mit dem Verbindungsmaterial Nr. 23A, 24, 25, 25A und 26. Verankern Sie die Giebel-Fußplatten mit Pflöcken Nr. 7C.

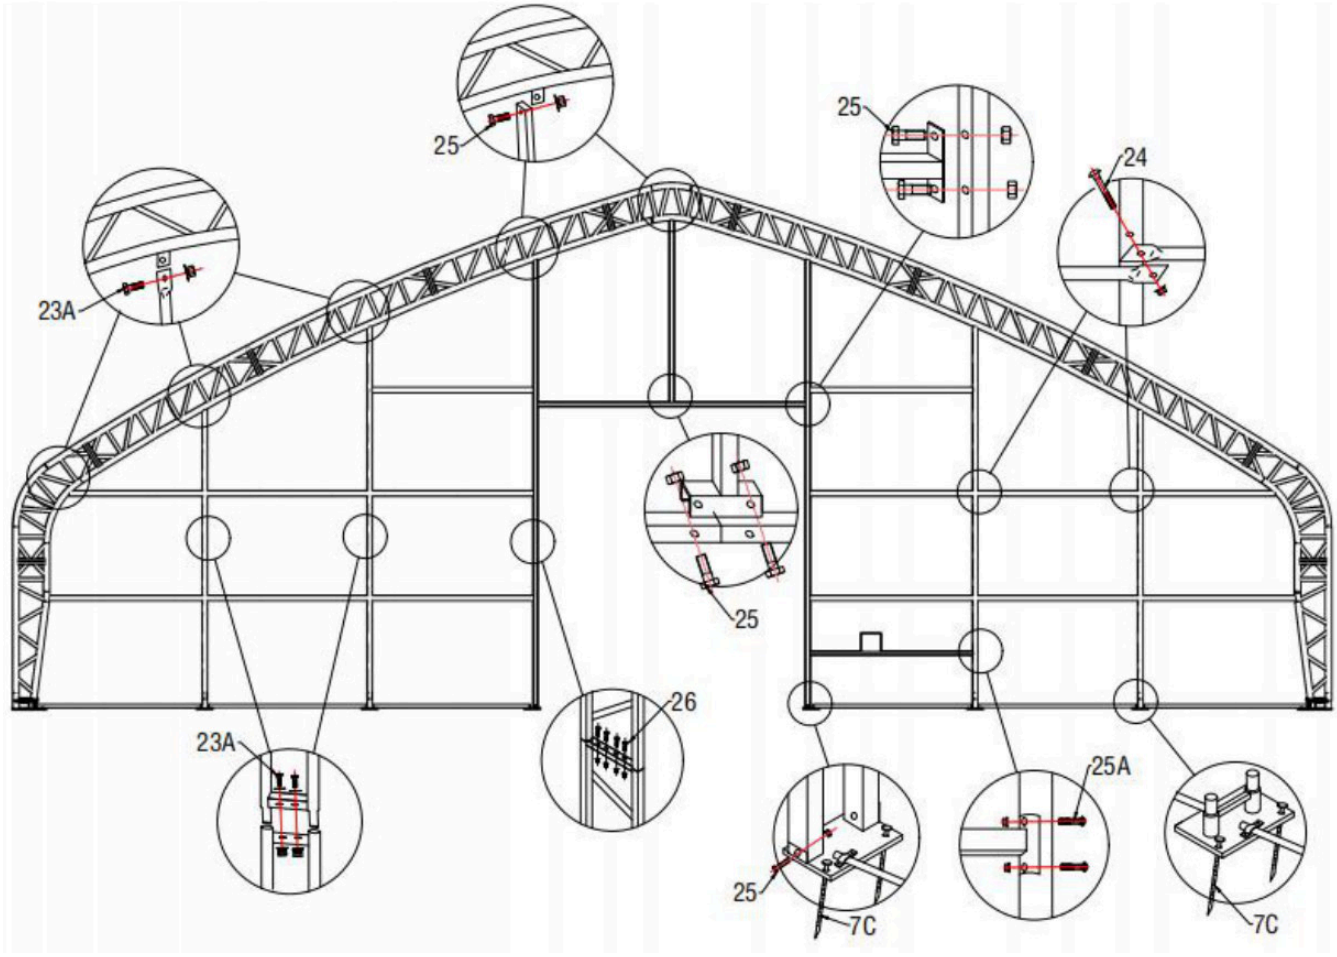


Abb. 8 – Verbindungen des Giebelrahmens

3 Schnüren Sie die Giebelplane mit Seil (Nr. 30) an den Bogen. Stecken Sie die Rohre Nr. 27 in die Rolltorplane, montieren Sie die Winde Nr. 28 am Rahmen und führen Sie das Seil über die Rollen Nr. 28A (Abb. 9).

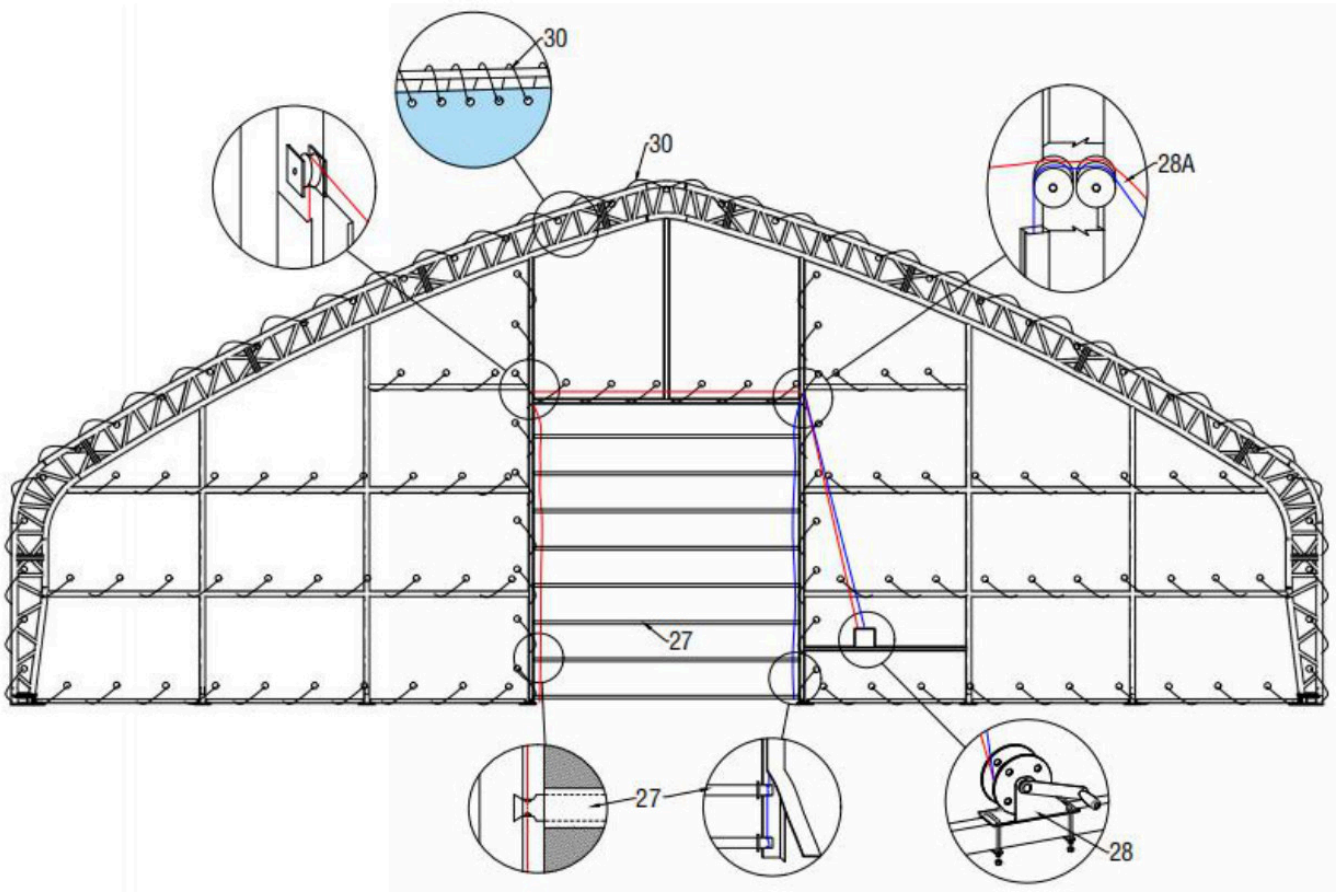


Abb. 9 – Giebelplane und Rolltor

MONTAGE · TEIL D

MONTAGE DER DACHPLANE

1

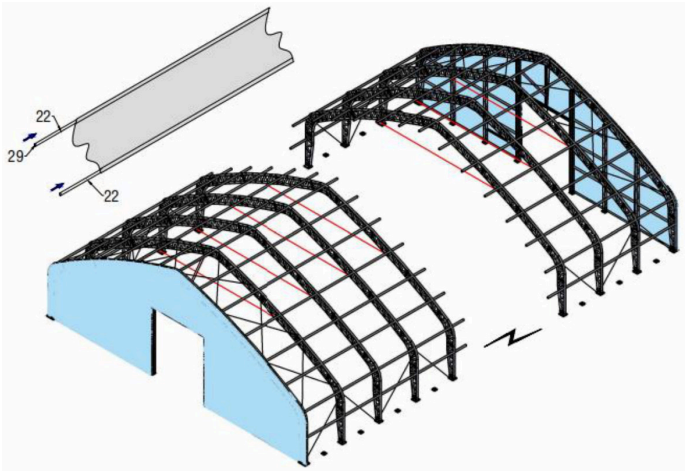


Abb. 10 – Spannrohre in der Dachplane

Schieben Sie die Spannrohre Nr. 22 in die Taschen der Dachplane und verschließen Sie die Enden mit Stopfen Nr. 29 (Abb. 10).

2

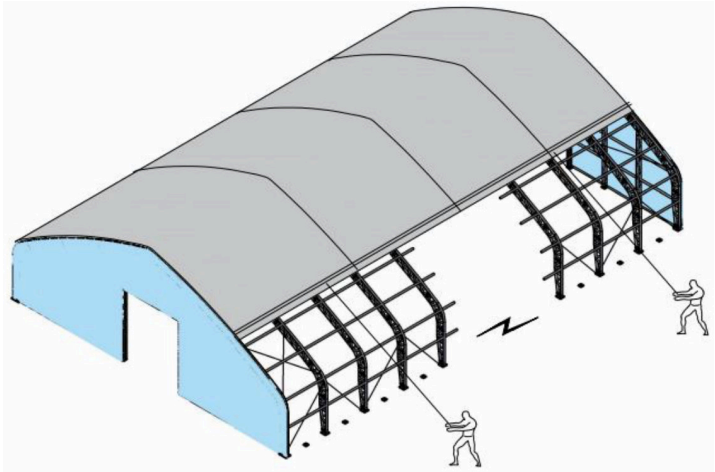


Abb. 11 – Überziehen der Dachplane

Ziehen Sie die Dachplane mit Seilen gleichmäßig über den Rahmen (Abb. 11).

3

Befestigen und spannen Sie die Plane gemäß Abb. 12: Befestigen Sie die Spannrohre Nr. 22 mit Ratschengurten (Nr. 32, 7D) an den Fußplatten, schnüren Sie die Giebel mit Seil Nr. 30, setzen Sie Teil Nr. 33 auf die Giebelkante und befestigen Sie es laut Detail Nr. 34. Verwenden Sie an den Fußplatten die Teile Nr. 7B, 7C und 7D laut Detail.

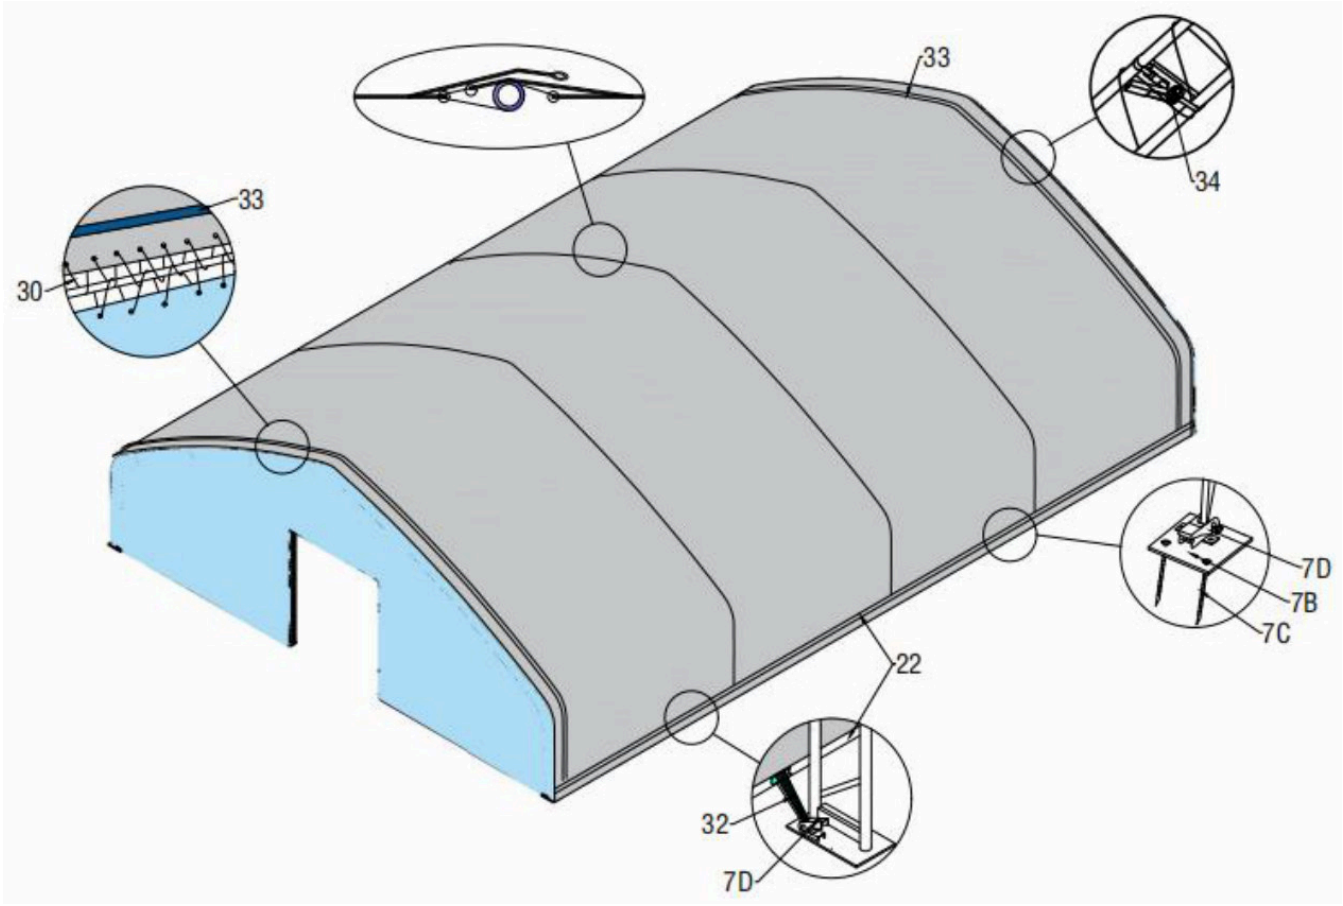


Abb. 12 – Befestigung der Dachplane

HINWEIS ZU DEN GURTEN

Die Gurte werden nicht an den Spannrohren befestigt – sie umschlingen das Rohr und werden mit beiden Enden in der Ratsche gesichert.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH – DIE MONTAGE IST ABGESCHLOSSEN.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagroshelters.com · hagro@hagro.sk
Bei Fragen zur Montage kontaktieren Sie uns.