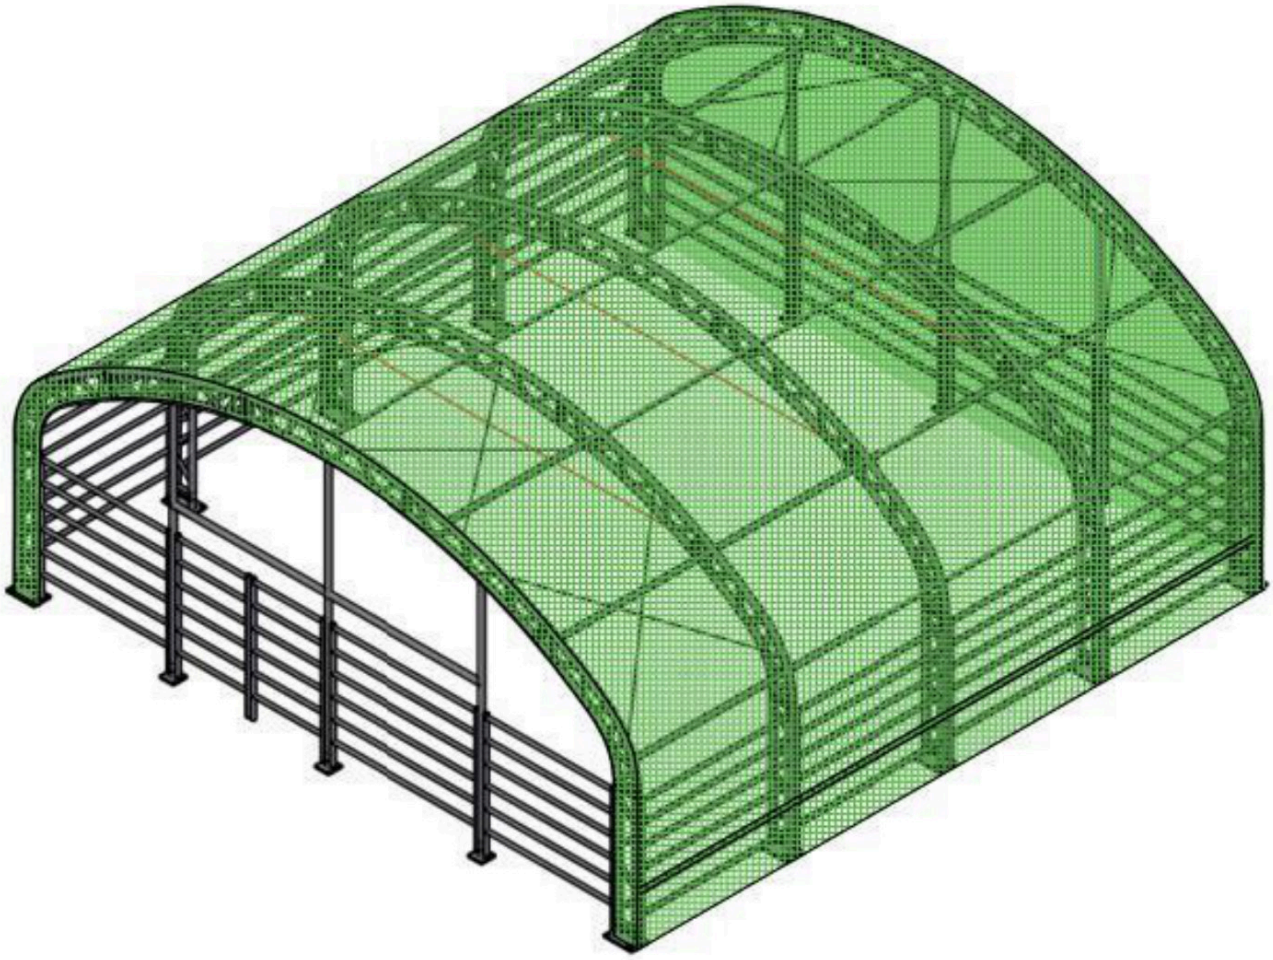


Viehunterstand 10 × 10 m

Maße 9,76 × 9,76 × 4,5 m · Bogenabstand 2,44 m

Š × D × V
9,76 × 9,76 × 4,5 m

VOR DER MONTAGE

TECHNISCHE DATEN

BREITE	LÄNGE	HÖHE
9,76 m	9,76 m	4,5 m

BOGENABSTAND
2,44 m

WICHTIG – LESEN SIE VOR DER MONTAGE DIE ANLEITUNG

Falsche Standortvorbereitung, Montage oder Wartung können unnötige und kostspielige Fehler verursachen. Jedes Teil trägt eine Teilenummer laut Stückliste – richten Sie sich bei der Montage nach den Teilenummern und Zeichnungen.

- Spannen Sie die Plane ausreichend, damit sich auf dem Dach keine „Säcke" bilden. Spannen Sie sie nach einigen Monaten Nutzung erneut nach (1–2×).
- Das gilt besonders bei Montage in kaltem Wetter (Herbst, Winter): Die Plane ist bei Kälte steifer und kann bei Wärme nachgeben. Spannen Sie sie vor dem nächsten Winter erneut.
- Rutscht Schnee nicht von selbst vom Dach, entfernen Sie ihn sofort.

SICHERHEIT BEI DER MONTAGE

1. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber. Unordnung erhöht das Unfallrisiko. Montieren Sie nicht in der Nähe von Schneeverwehungen, auf rutschigem oder nassem Untergrund oder bei starkem Wind.
2. Kinder müssen sich außerhalb des Arbeitsbereichs aufhalten.
3. Überschätzen Sie sich nicht. Achten Sie stets auf sicheren Stand und Gleichgewicht.
4. Montieren Sie nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen. Lesen Sie die Warnhinweise von Medikamenten, die Aufmerksamkeit oder Reaktionen beeinträchtigen können. Im Zweifel führen Sie die Montage nicht durch.
5. Berücksichtigen Sie mögliche Windverhältnisse – verankern Sie in diesem Fall die Basis in Beton. Nehmen Sie die Plane bei extremem Wetter (z. B. Sturm) ab.
6. Seien Sie vorsichtig mit Strom- und Wärmequellen. Stellen Sie keine Wärmequellen in die Nähe der Plane und setzen Sie sie keinem offenen Feuer aus.
7. Achten Sie bei Montage und Nutzung auf Ihre persönliche Sicherheit. Vorsicht vor Einklemmen der Finger zwischen Schellen und Rohren. Sorgen Sie beim Betrieb von Geräten mit Abgasen für ausreichende Lüftung.

WERKZEUG UND AUSRÜSTUNG

Maßband · Absteckschnur · Pflöcke · Leiter oder Scherenbühne · Hammer (Schlägel) · Bohrmaschine · Schlüssel · Messer · Hebevorrichtung (Flaschenzug, Heber)

LIEFERUNG PRÜFEN

STÜCKLISTE

NR.	Teilebezeichnung	Menge
1	Dach-Bogenrohr	3 Sätze
1A	Dach-Bogenrohr für Vorder- und Hintertür	2 Sätze
2	Seitenwand-Bogenrohr	6 Sätze
2A	Seitenwand-Bogenrohr für Vorder- und Hintertür	4 Sätze
3	Schulter-Bogenrohr	10 Sätze
4	Senkrechte Tragstütze	10 Sätze
5	Längsträger (Pfette)	28 Sätze
6	Geländer für Mitte von Vorder- und Rückwand	22 Sätze
6A	Geländer für vordere und hintere Seitenwand	8 Sätze
7	Fußplatte – Mitte	10 Sätze
8	Fußplatte für Vorder- und Hintertür	6 Sätze
9	Untere senkrechte Stütze für Hintertür	3 Sätze
9A	Untere senkrechte Stütze für Vordertür	3 Sätze
10	Obere mittlere senkrechte Stütze für Vorder- und Hintertür	2 Sätze
10A	Obere seitliche senkrechte Stütze für Vorder- und Hintertür	4 Sätze
11L	Linke Tür	1 Stk.
11R	Rechte Tür	1 Stk.
12	Türträger für beide Türen	2 Sätze
13	Einfache Rohrschelle mit Schraube M10 × 40	24 Sätze
14	Doppelte Rohrschelle mit Schraube M10 × 40	34 Stk.
15	Schraube M12 × 40	80 Stk.
16	Schlossschraube M10 × 90	47 Stk.
16A	Schlossschraube M8 × 80	24 Stk.
18	Selbstschneidende Schraube	60 Stk.
19	Unteres Spannrohr für die Dachplane	2 Sätze
20	Dachplane	1 Stk.
20A	Rückwandplane	1 Stk.
21	Ratsche mit Gurt	24 Stk.
22	Seil (Bund)	1 Bund

NR.	Teilebezeichnung	Menge
23	Ankerpflock	52 Stk.
24	Kunststoffkappe Ø 25 mm	4 Stk.
25	Kunststoffkappe Ø 40 mm	36 Stk.
26	Schraube M10 × 30	6 Stk.
27	Dach-Stahlseil	16 Stk.
28	Senkrechtes Dach-Stahlseil	3 Stk.
29	Klemme	38 Stk.

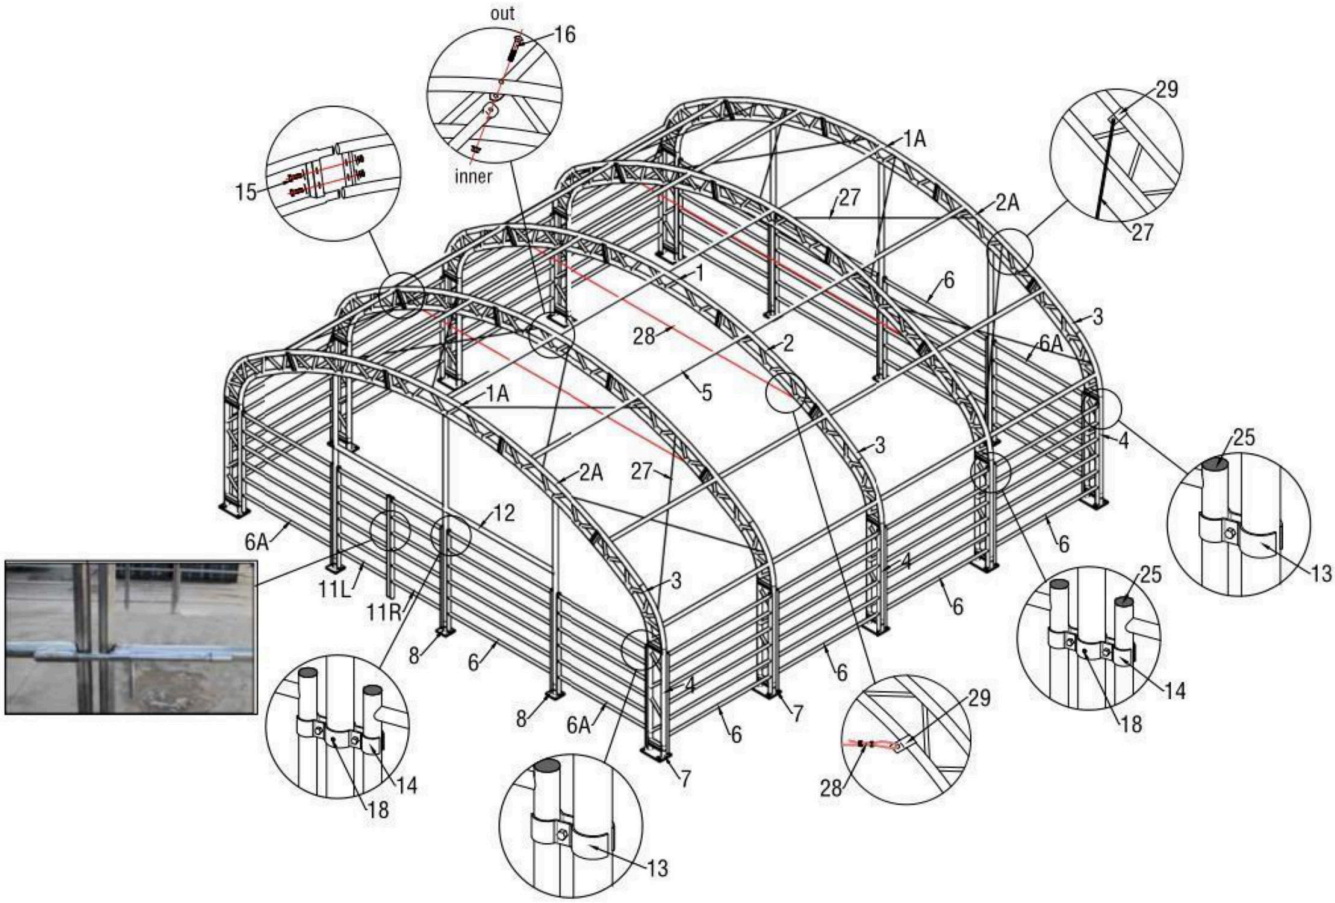


Abb. 1 – Gesamtzeichnung mit Teilenummern

MONTAGE · TEIL A

MONTAGE DER BASIS

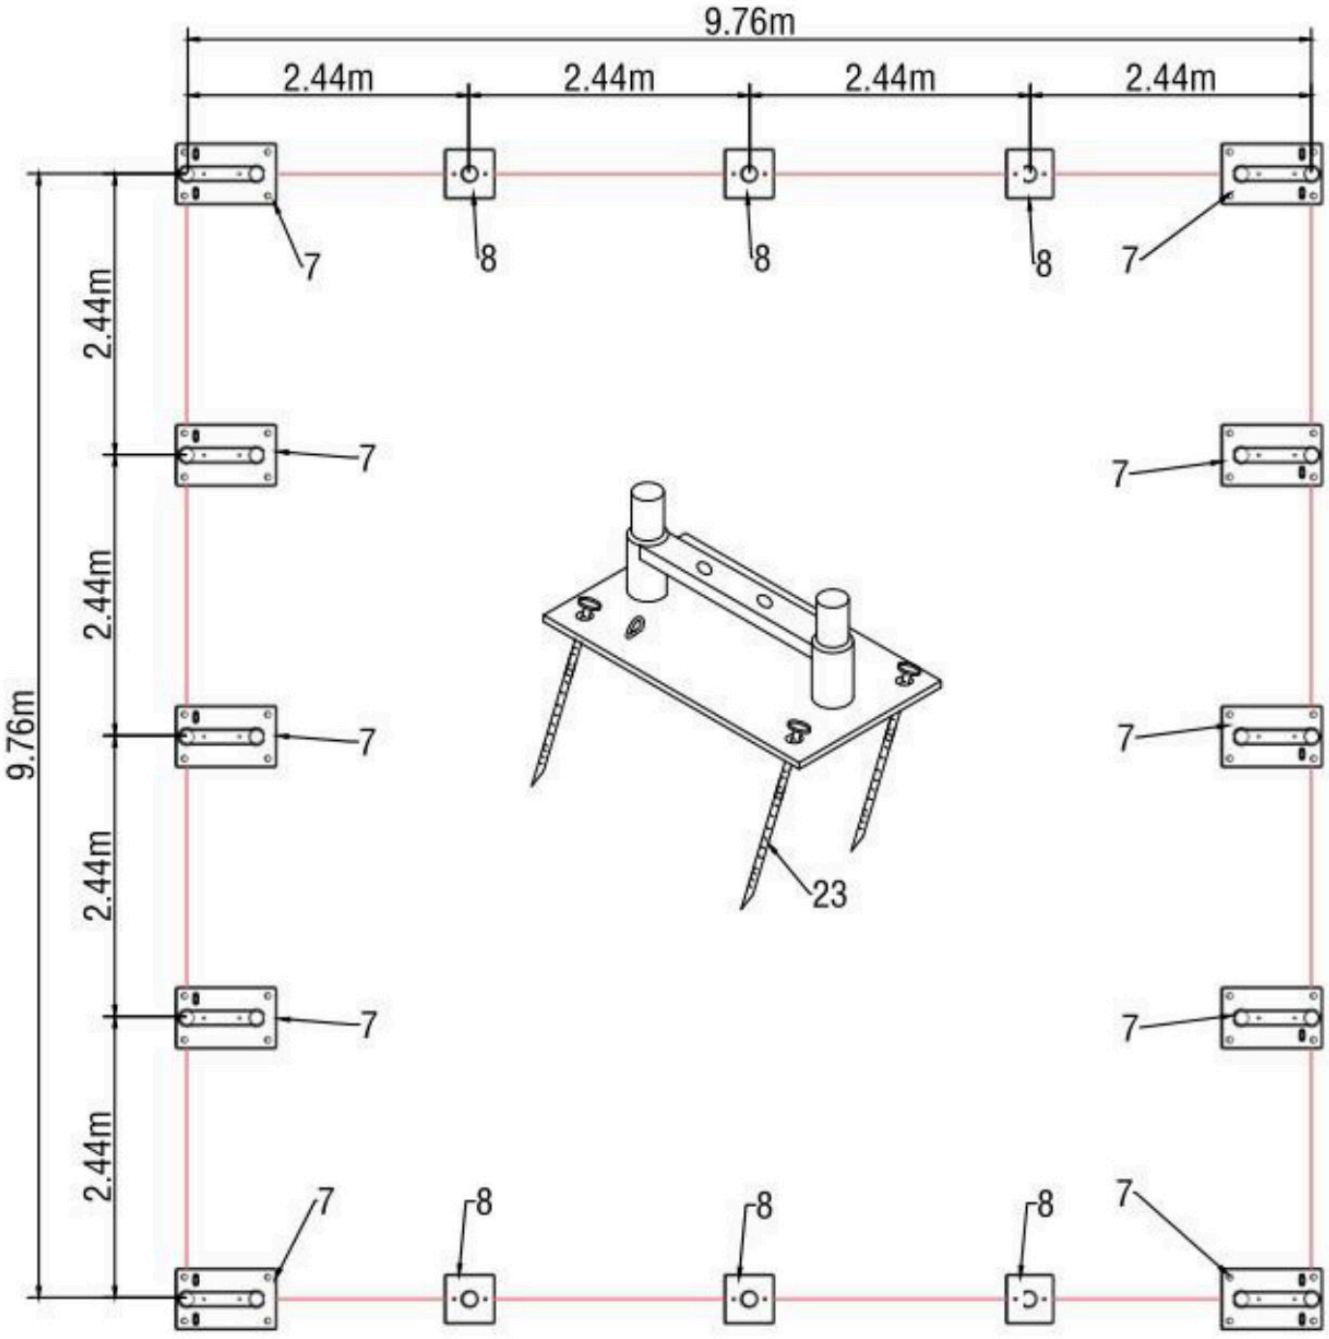


Abb. 2 – Anordnung der Fußplatten (Maße in m)

1 Platzieren Sie die Fußplatten (Nr. 7 und Nr. 8) gemäß Abb. 2. Gemessen wird von Rohrmitte zu Rohrmitte der Fußplatten. Prüfen Sie die richtige Lage der Fußplatten.

2 Jede Fußplatte hat 4 Löcher und wird mit 4 Ankerpflöcken (Nr. 23) geliefert. Stecken Sie die Pflöcke durch die Löcher und markieren Sie die Ankerstellen. Legen Sie die Platten dann beiseite und markieren Sie die genauen Pflockpositionen. Die Ankerpflöcke eignen sich nicht für Betonuntergrund – bei Montage auf Beton verwenden Sie Spreizanker.

MONTAGE · TEIL B

MONTAGE DER KONSTRUKTION

1

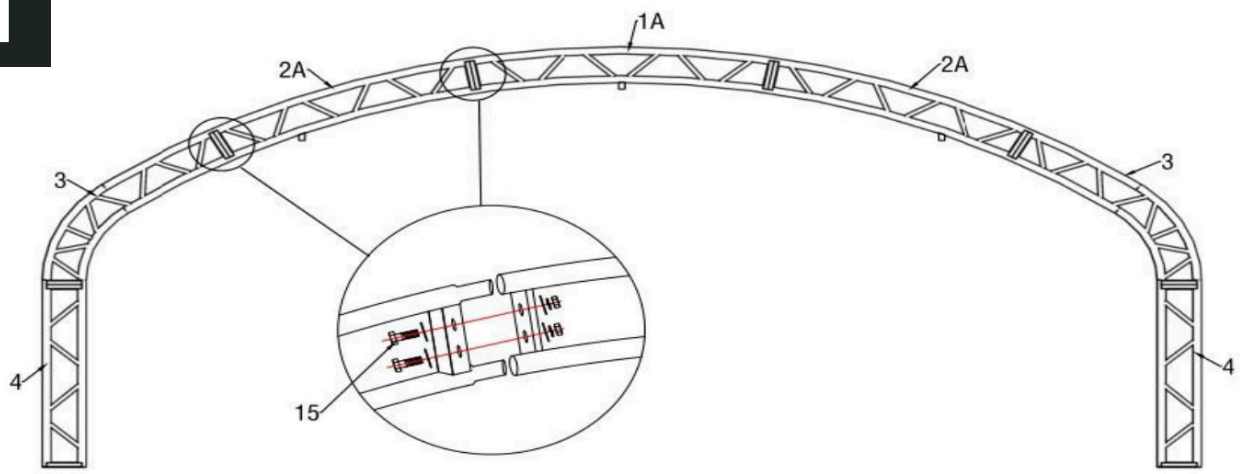


Abb. 3 – Bogen für Vorder- und Hintertür (Nr. 1A, 2A, 3, 4)

Legen Sie die Teile für die erste Bogengruppe bereit: 1 Stk. Dach-Bogenrohr (Nr. 1A), 2 Stk. Seitenwand-Bogenrohre (Nr. 2A), 2 Stk. Schulter-Bogenrohre (Nr. 3) und 2 Stk. senkrechte Tragstützen (Nr. 4). Verbinden Sie die Teile mit Schrauben M12 × 40 (Nr. 15) gemäß Abb. 3.

2

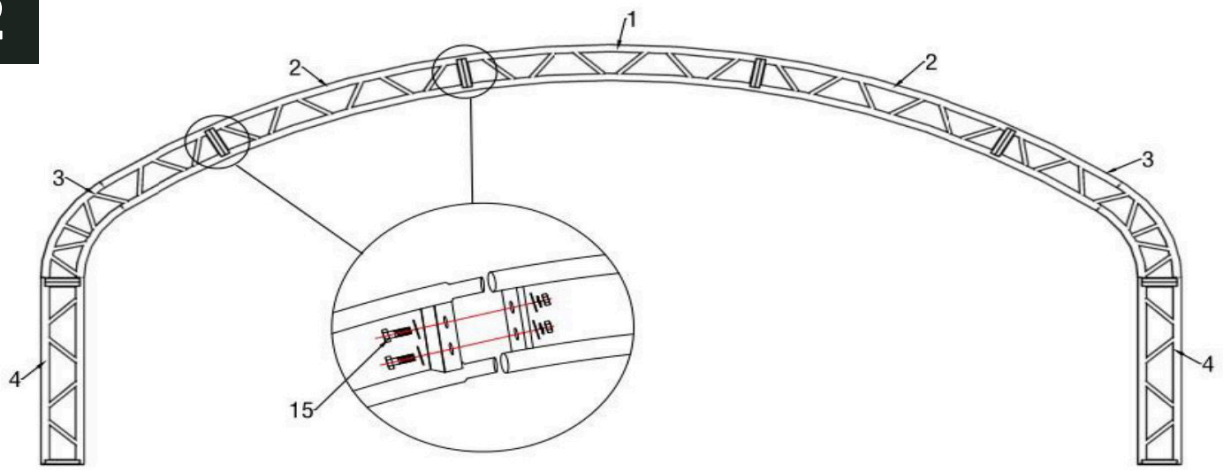


Abb. 4 – Mittelbogen (Nr. 1, 2, 3, 4)

Bauen Sie die Mittelbögen ebenso aus den Teilen Nr. 1, 2, 3 und 4 zusammen und verbinden Sie sie mit Schrauben Nr. 15 (Abb. 4).

3

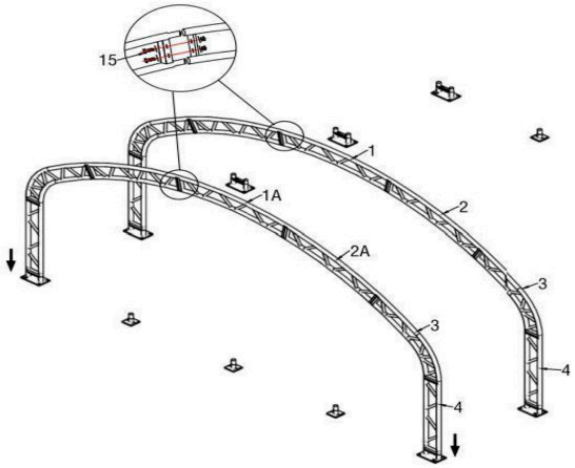


Abb. 5 – Aufsetzen der ersten Bögen auf die Fußplatten

Stellen Sie die erste Bogengruppe gemäß Abb. 5 auf die Fußplatten. Montieren Sie die zweite Bogengruppe wie die erste.

4

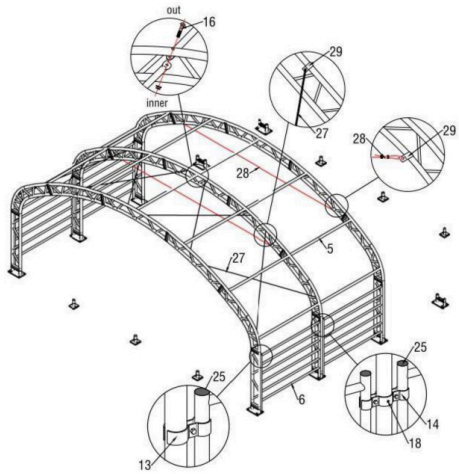


Abb. 6 – Bogenverbindung, Träger, Seile und Geländer

Bauen Sie die übrigen Bögen ebenso zusammen und verbinden Sie sie. Montieren Sie gemäß Abb. 6 zwischen den Bögen die Längsträger (Nr. 5) mit Schlossschrauben (Nr. 16), die Dach-Stahlseile (Nr. 27 und Nr. 28) mit Klemmen (Nr. 29) und das Geländer (Nr. 6) mit Schellen (Nr. 13, Nr. 14) und selbstschneidenden Schrauben (Nr. 18). Setzen Sie auf die Rohrenden Kunststoffkappen (Nr. 25).

MONTAGE · TEIL C

VORDER- UND RÜCKWAND

1

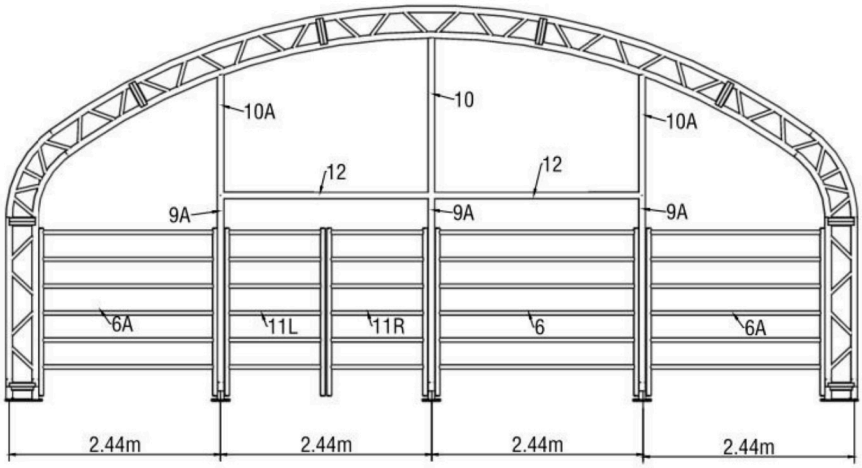


Abb. 7 – Vorderwand mit Tür (Abstand 2,44 m)

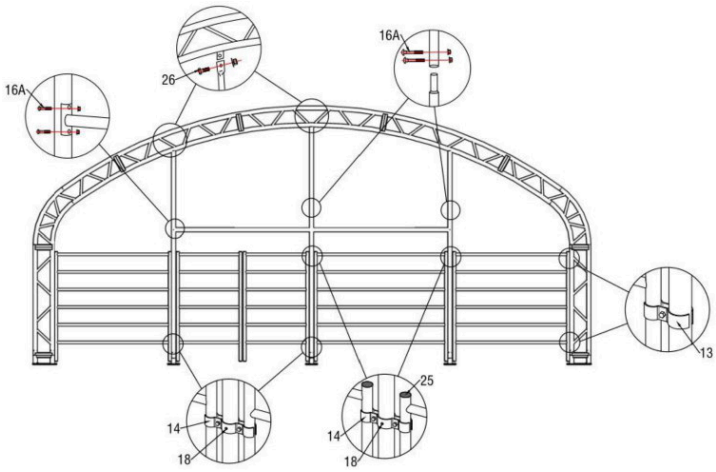


Abb. 8 – Verbindungsdetails der Vorderwand

Montieren Sie die Vorderwand gemäß Abb. 7 und Abb. 8: untere senkrechte Stützen (Nr. 9A), obere mittlere Stütze (Nr. 10), obere seitliche Stützen (Nr. 10A), Türträger (Nr. 12), Geländer (Nr. 6 und Nr. 6A) und Türen (Nr. 11L und Nr. 11R). Befestigen Sie die Stützen mit Schlossschrauben M8 × 80 (Nr. 16A) und Schrauben M10 × 30 (Nr. 26) am Bogen, das Geländer mit Schellen (Nr. 13, Nr. 14) und selbstschneidenden Schrauben (Nr. 18). Setzen Sie auf die Rohrenden Kunststoffkappen (Nr. 25).

2

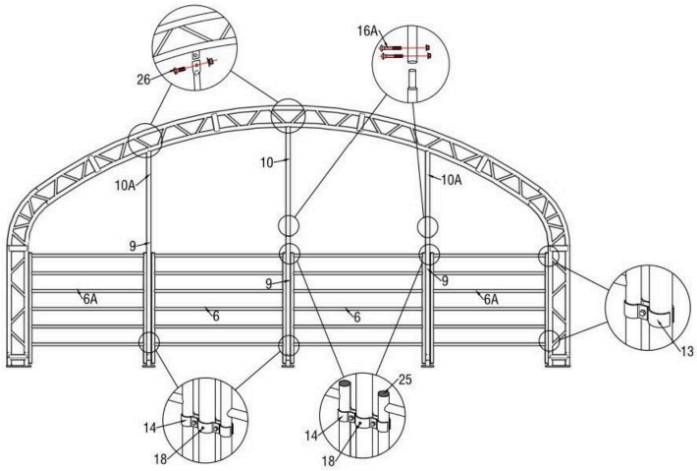


Abb. 9 – Rückwand

Montieren Sie die Rückwand ebenso gemäß Abb. 9 – mit den unteren senkrechten Stützen für die Hintertür (Nr. 9).

3

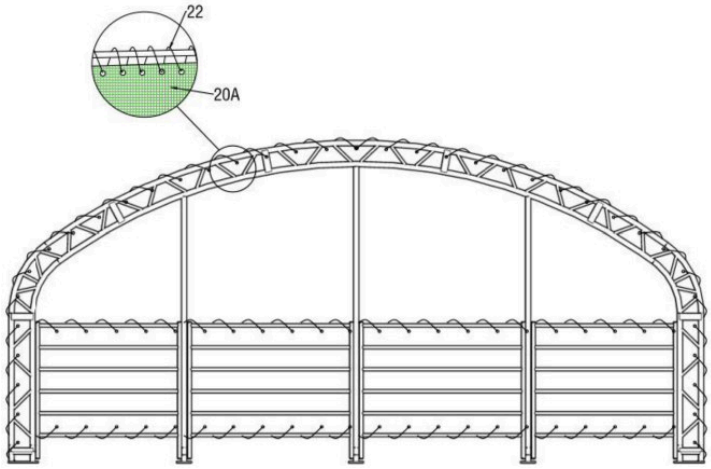


Abb. 10 – Rückwandplane

Montieren Sie die Rückwandplane (Nr. 20A) mit Seilen (Nr. 22) gemäß Abb. 10.

MONTAGE · TEIL D

MONTAGE DER DACHPLANE

1 Schieben Sie das untere Spannrohr (Nr. 19) gemäß Abb. 11 in die Randtaschen der Dachplane (Nr. 20).

2

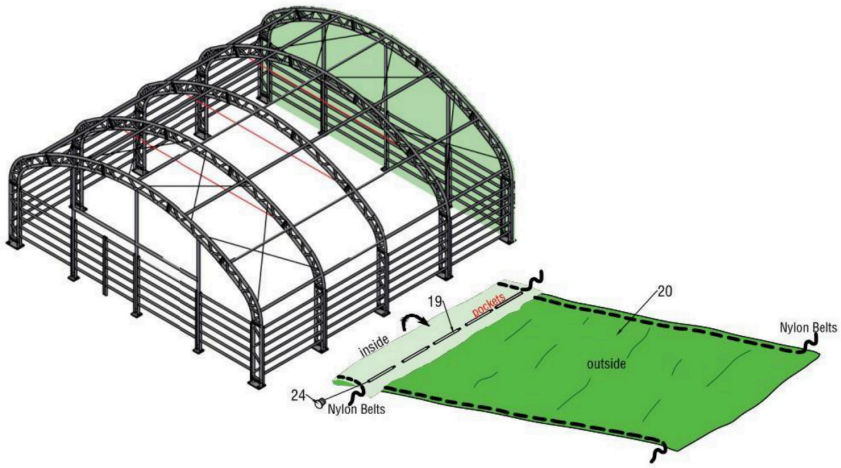


Abb. 11 – Spannrohr in den Taschen der Dachplane

Setzen Sie auf die Enden des unteren Spannrohrs (Nr. 19) Kunststoffkappen (Nr. 24), um Planenschäden und eindringendes Wasser zu vermeiden.

3



Abb. 12 – Überziehen der Dachplane über die Konstruktion

Werfen Sie mit mehreren Personen das Seil von einer Seite der Konstruktion über den Rahmen zur anderen und ziehen Sie es gemäß Abb. 12.

4 Führen Sie das Seil durch die Ösen der Dachplane und befestigen Sie die Plane an der Stahlkonstruktion.

5

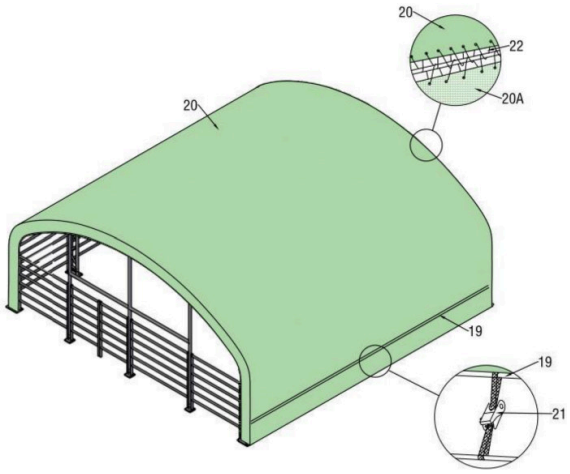


Abb. 13 – Spannen der Dachplane (Nr. 19, 20, 21, 22)

Schneiden Sie nach dem Ausrichten der Plane Öffnungen (Taschen), damit das untere Spannrohr (Nr. 19) austreten kann.

6

Befestigen Sie das Spannrohr mit Ratschen mit Gurten (Nr. 21) am Geländer – so wird die Dachplane straff gespannt.

7

An beiden Enden der Dachplane befinden sich Gurte – ziehen Sie sie so an, dass die Plane fest an der Konstruktion anliegt, und befestigen Sie beide Gurtenden am Rahmen.

8

Setzen Sie auf die Enden der Geländerrohre Kunststoffkappen Ø 40 mm (Nr. 25), um Schäden und eindringendes Wasser zu vermeiden.

!

ACHTUNG

Ziehen Sie die Dachplane gleichmäßig, vorsichtig und langsam über die Konstruktion. Nicht bei starkem Wind montieren.

i

DAMIT IST DIE MONTAGE ABGESCHLOSSEN.

Prüfen und spannen Sie die Plane nach einigen Monaten Nutzung und vor dem Winter nach. Bewahren Sie diese Anleitung für später auf.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagroshelters.com · hagro@hagro.sk
Bei Fragen zur Montage kontaktieren Sie uns.