

Containerüberdachung 6 × 6 m und 6 × 12 m

Modelle C2020H · C2040H · Höhe 2 m

C2020H	C2040H
6 × 6 × 2 m	6 × 12 × 2 m

VOR DER MONTAGE

TECHNISCHE DATEN

Modell	Breite	Länge	Höhe
C2020H	6 m	6 m	2 m
C2040H	6 m	12 m	2 m

WICHTIG!

Falsche Standortvorbereitung, Montage und Wartung können unnötige und teure Reparaturen verursachen. Jedes Teil trägt einen Teilecode laut Stückliste – für eine problemlose Montage enthält die Anleitung Teilenummern und Zeichnungen.

- Die Plane muss so gespannt werden, dass sie nicht „flattert". Spannen Sie sie nach einigen Monaten noch ein- oder zweimal nach.
- Das gilt besonders bei Montage in der kalten Jahreszeit (Herbst, Winter). Durch Wärme und Sonne lockert sich die Plane, spannen Sie sie daher vor der nächsten kalten Jahreszeit erneut.
- Der Eigentümer muss Schnee auf der Plane sofort entfernen.

SICHERHEIT BEI DER MONTAGE

1. Halten Sie die Arbeitsfläche sauber. Unaufgeräumte Flächen können Verletzungen verursachen. Bauen Sie nicht in der Nähe von Schneeverwehungen, an rutschigen oder nassen Stellen oder an Orten mit starkem Wind.
2. Kinder nur unter Aufsicht Erwachsener. Alle Kinder müssen sich außerhalb der Arbeitsfläche aufhalten.
3. Achten Sie während der gesamten Montage auf sicheren Stand und Gleichgewicht.
4. Montieren Sie die Überdachung nicht unter Einfluss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln.
5. Berücksichtigen Sie mögliche Windverhältnisse und befestigen Sie die Fundamente in Beton. Bei Windgeschwindigkeiten über 90 km/h nehmen Sie Haupt- und Seitenplanen vorübergehend ab.
6. Seien Sie vorsichtig mit Strom- und Wärmequellen. Lagern Sie diese nicht in der Nähe der Überdachung. Setzen Sie die Plane keinem offenen Feuer aus.
7. Achten Sie bei Montage und Nutzung der Überdachung auf Ihre persönliche Sicherheit. Seien Sie beim Zusammenbau vorsichtig. Sorgen Sie für ausreichende Lüftung gegen Abgase und andere gefährliche Dämpfe.

WERKZEUG UND AUSRÜSTUNG

Maßband · Richtschnur · Stehleiter (Gerüst) · Schlägel · Schlüssel · Schere

LIEFERUNG PRÜFEN

STÜCKLISTE

NR.	Teilebezeichnung	C2020H	C2040H
L1	Eck-Fußplatte aus Vierkantrohr L1	2	2
L2	Eck-Fußplatte aus Vierkantrohr L2	2	2
R1	Fußplatte aus Vierkantrohr für inneren Bogenrahmen	4	12
1	Verbinder für drei Rohre	2	2
2	Verbinder für vier Rohre	3	7
3	Oberes Bogenrohr	10	18
4	Seitliches Bogenrohr	10	18
5	Dachpfette	4	8
6	Pfette	16	32
7	Unteres Rohr für die Dachplane	2	2
7A	Ratsche	10	18
7B	Gurt zum Spannen mit Ratsche	10	18
8	Winkelhalter	4	4
9	Dachplane	1	1
10	Kunststoffkappe	4	4
11	Seile	1	1
12	Kunststoffstopfen M30 × 50 mm	4	4
13	Schraube M8 × 70 mm	96	170
14	Flügelschraube	8	16
15	Verbinder zur Befestigung des Vierkantrohrs	6	10
16	Schraube 10 × 60 mm für Vierkantrohr	8	14
16A	Rohr für Rückwandpaneel	4	4
17	Halter zur Rohrbefestigung	6	6
18	Große Ratsche mit Gurt	2	2
19	Eisenplatte	2	2
20	Schraube M10 × 30 mm	6	6
21	Seil	20 m	20 m
22	Rückwandpaneel	1	1

MONTAGE · TEIL A

MONTAGE DER FUSSPLATTEN

Die Lage der Fußplatten auf den Containern zeigen Abb. 1 (C2020H) und Abb. 2 (C2040H). Maße in den Zeichnungen in mm.

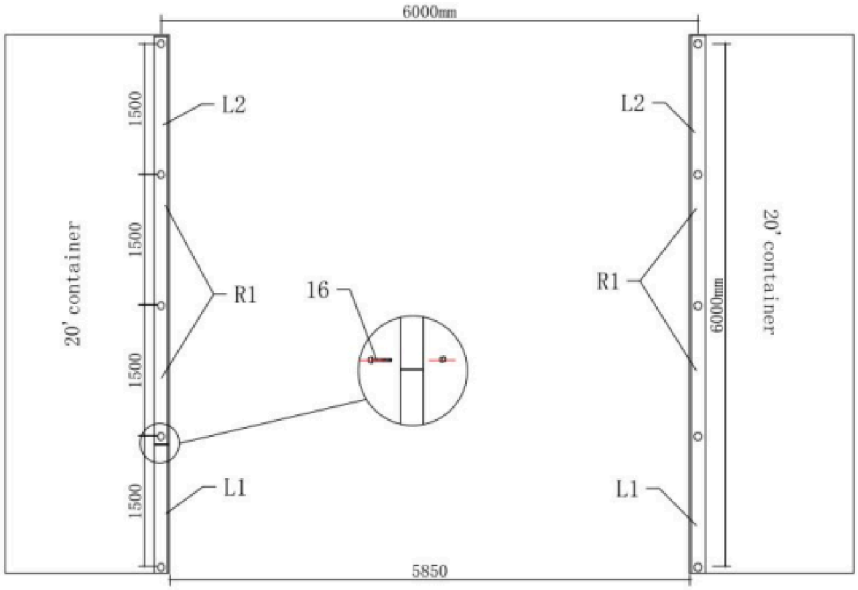


Abb. 1 – Typ C2020H (20'-Container)

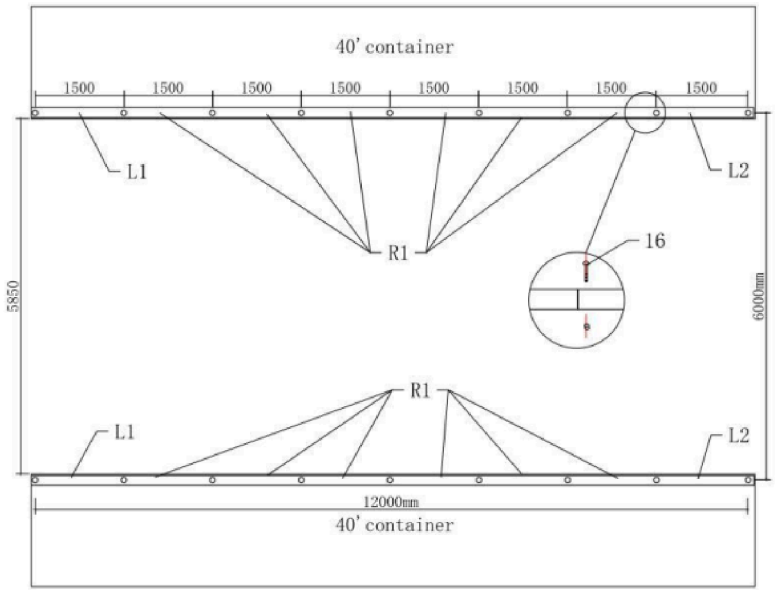


Abb. 2 – Typ C2040H (40'-Container)

1 Gemessen wird von Rohrmitte zu Rohrmitte. Prüfen Sie die Lage der Fußplatten anhand der Zeichnung. Prüfen Sie, ob die Fußplatten rechtwinklig (im Quadrat) liegen.

2 Verwenden Sie an den Fußplatten die Schrauben, mit denen die Platten an den Containern befestigt werden.

3 Setzen Sie auf die Enden Kunststoffstopfen 30 × 50 mm (Nr. 12).

4

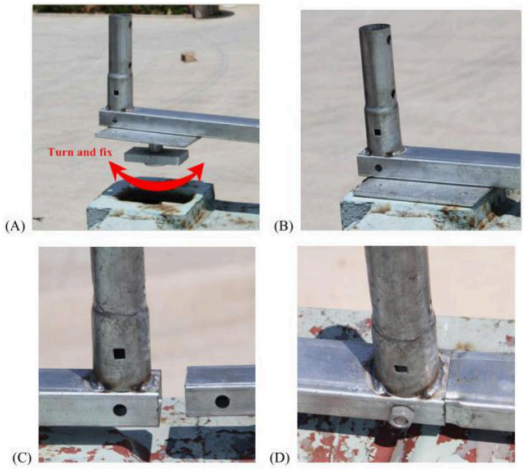


Abb. 3 (A–D) – A: drehen und sichern

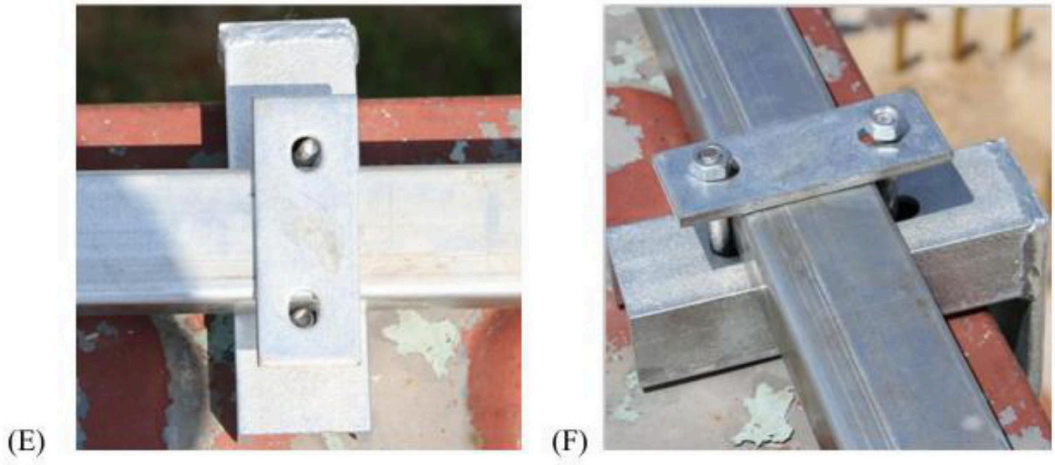


Abb. 3 (E–F)

Verbinder (Nr. 15): A, B – Fußplatte für Innenbogen, C und D, F – Fußplatte für Ecken, siehe Abb. 3.

MONTAGE · TEIL B

RAHMENMONTAGE

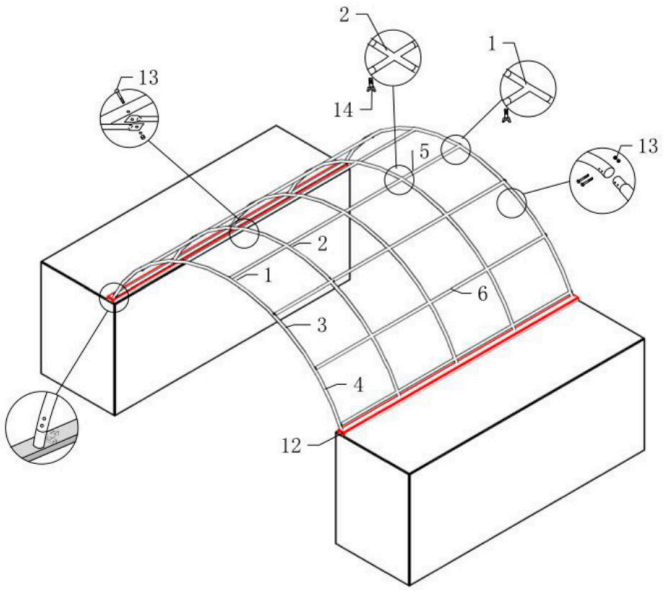


Abb. 4 – Typ C2020H

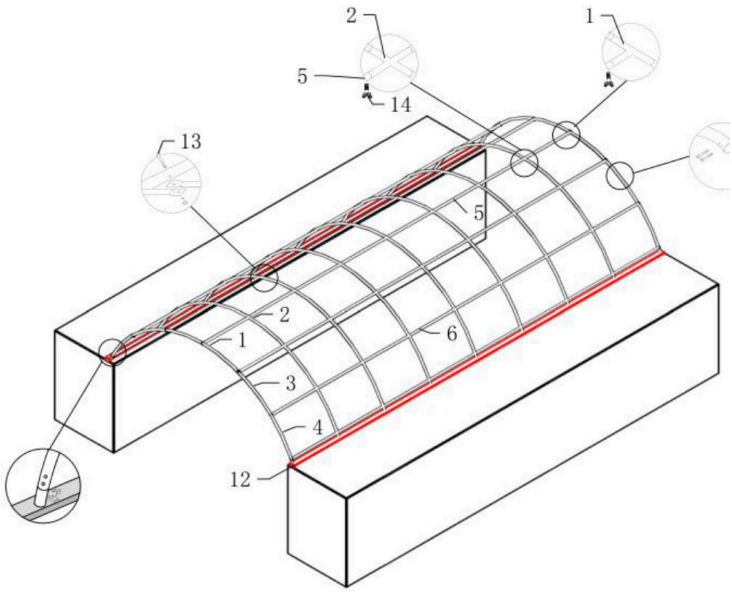


Abb. 5 – Typ C2040H

1 Legen Sie gemäß Abb. 4 und 5 den Verbinder für drei Rohre, das obere Rohr (Nr. 3) und die Seitenrohre (Nr. 4) bereit und verbinden Sie sie mit Schrauben M8 × 70 mm (Nr. 13). Setzen Sie keine Schrauben an der Trägeroberseite, auf der die Plane liegt.

2 Sichern Sie den Bogen in einer Fußplatte und drücken Sie das andere Bogenende an die gegenüberliegende Fußplatte.

3 Verbinden Sie nach dem Aufsetzen der ersten zwei Bögen diese mit Pfetten und Schrauben M8 × 70 mm (Nr. 13). Zwischen je zwei Bögen befinden sich 4 Pfetten (Nr. 6) und 1 Dachpfette (Nr. 5). Setzen Sie dann den dritten Bogen in die Fußplatte und verbinden Sie ihn mit Pfetten. Fahren Sie so fort, bis der Rahmen montiert ist.

MONTAGE · TEIL C

MONTAGE DER DACHPLANE

HINWEIS

Montieren Sie die Plane nicht bei windigem Wetter. Leichten Wind können Sie beim Überziehen der Plane nutzen.

1

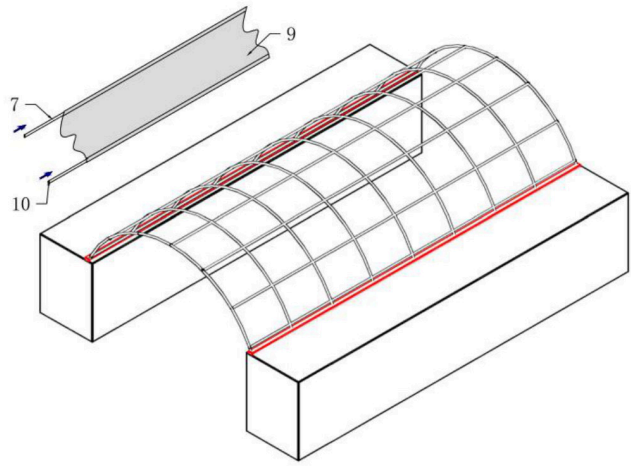


Abb. 6 – Dachplane, unteres Rohr Nr. 7 und Kappen Nr. 10

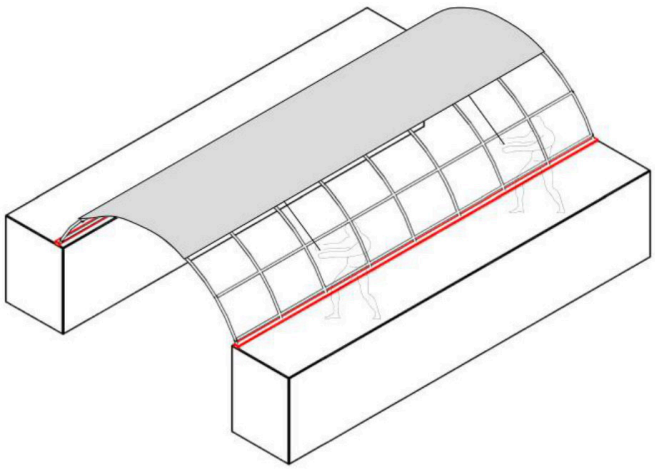


Abb. 7 – Überziehen der Plane über den Rahmen

Legen Sie die Dachplane (Nr. 9) sehr langsam und vorsichtig auf den Rahmen und richten Sie sie gleichmäßig mittig aus.

2

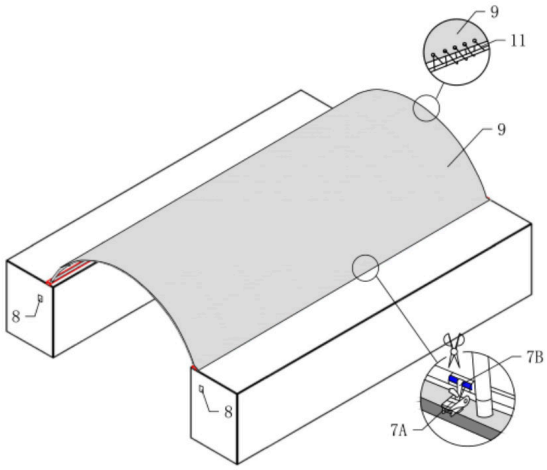


Abb. 8 – Befestigung der Plane (Nr. 8, 9, 11, 7A, 7B)

Befestigen Sie an jedem Container einen Winkelhalter (Nr. 8) und fädeln Sie das Seil (Nr. 11) entlang beider Endbögen. Verbinden Sie die Dachplane mit den Winkelhaltern.

3

Schneiden Sie entsprechend der Lage der Fußplatten Taschen aus und stecken Sie das untere Planenrohr (Nr. 7) in die Tasche der Dachplane. Befestigen Sie dann die unteren Rohre laut Abbildung (in Abb. 8 Ratsche Nr. 7A und Gurt Nr. 7B).

4



Abb. 9 – Überdachung mit Dachplane

Setzen Sie auf die Enden der Spannrohre Kunststoffkappen (Nr. 10).

MONTAGE · TEIL D

MONTAGE DER RÜCKWANDPLANE

1

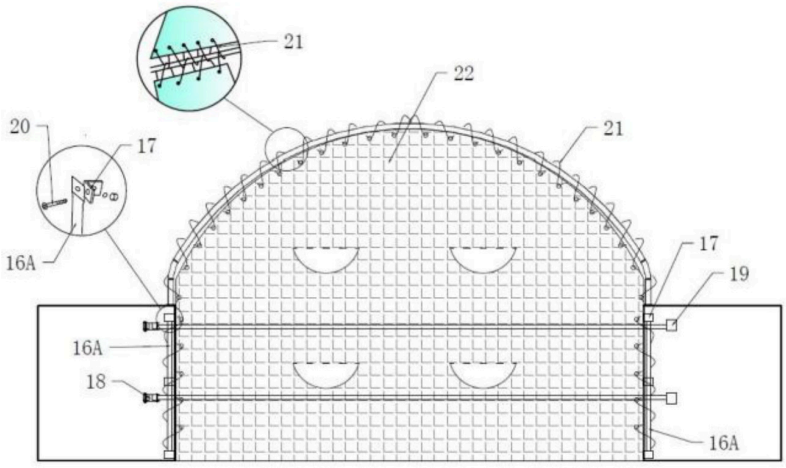


Abb. 10 – Rückwandpaneel (Nr. 16A, 17–22)

Montieren Sie das Rückwandpaneel (Nr. 22) gemäß Abb. 10. Die Zeichnung zeigt die Rohre für das Rückwandpaneel (Nr. 16A), Halter (Nr. 17) mit Schrauben M10 × 30 mm (Nr. 20), Eisenplatten (Nr. 19), große Ratsche mit Gurt (Nr. 18) und Seil (Nr. 21), mit dem das Paneel an den Bogen gebunden wird.

2

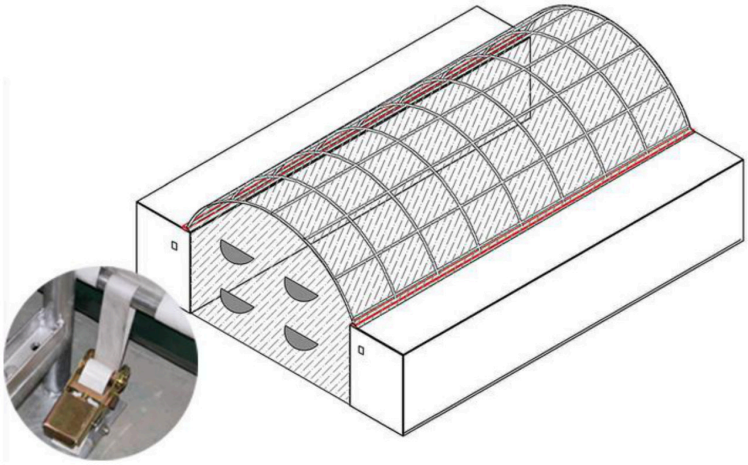


Abb. 11 – Montierte Überdachung mit Rückwandplane

Fertige Überdachung mit Rückwandpaneel – Detail der Ratsche in Abb. 11.

HINWEIS

Verlassen Sie den Ort nicht, bevor die Plane befestigt ist. Prüfen und korrigieren Sie die Plane jeden Monat. Bewahren Sie diese Anleitung für später auf.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagroshelters.com · hagro@hagro.sk
Bei Fragen zur Montage kontaktieren Sie uns.