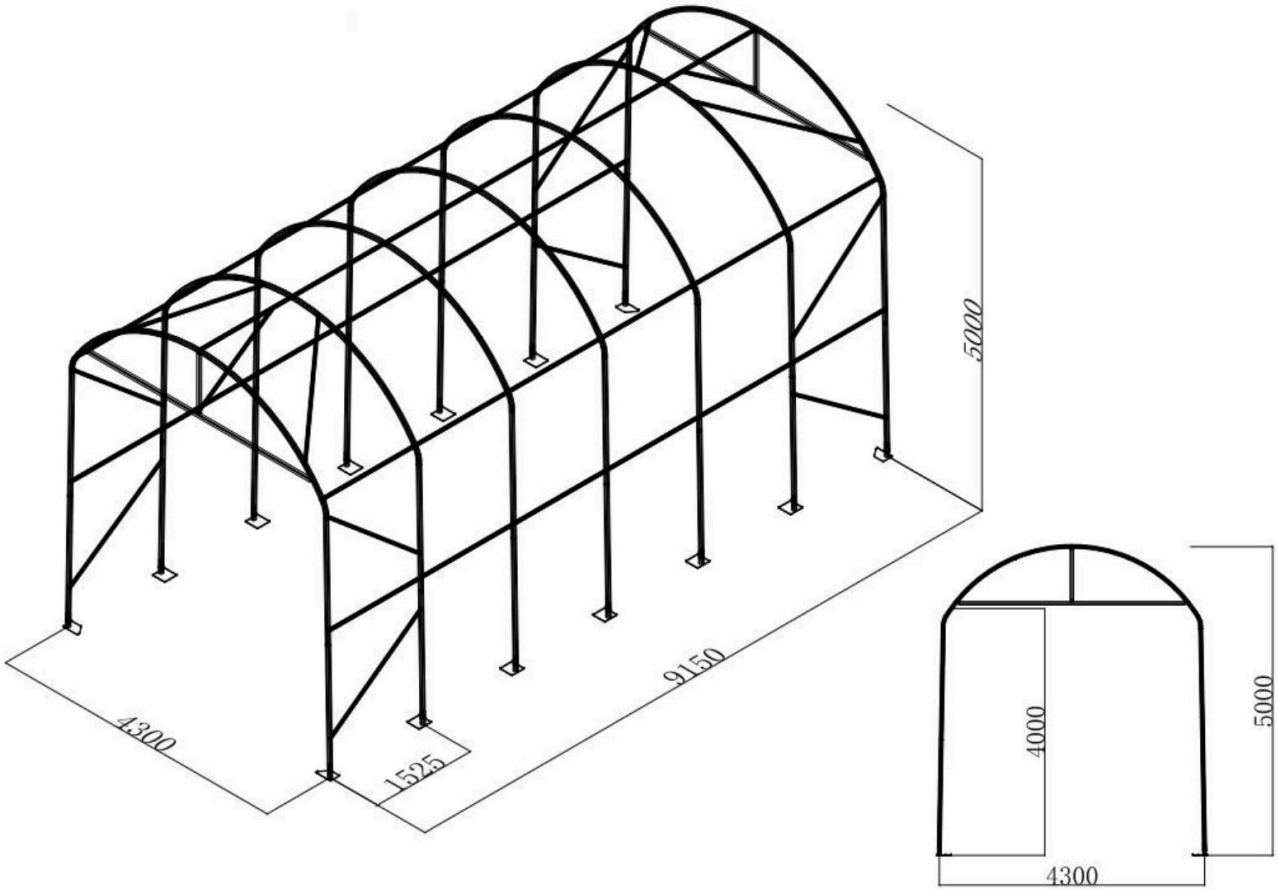


Wohnwagengarage, Höhe 5 m

Modell 143016R · 4,3 × 9,15 × 5 m

143016R
4,3 × 9,15 × 5 m

VOR DER MONTAGE

TECHNISCHE DATEN

MODELL **143016R**	BREITE **4,3 m**	LÄNGE **9,15 m**
HÖHE **5 m**	SEITENWANDHÖHE **4 000 mm**	BÖGEN **7 Stk. · Ø 60 × 1,5 mm**
BOGENABSTAND **1 525 mm**	LÄNGSPFETTEN **5 Reihen · Ø 40 × 1,5 mm**	

WICHTIG – LESEN SIE VOR DER MONTAGE DIE ANLEITUNG

Falsche Standortvorbereitung, Montage oder Wartung können unnötige und teure Fehler verursachen. Jedes Teil trägt einen Code aus der Stückliste – richten Sie sich bei der Montage nach diesen Codes und den Zeichnungen.

- Spannen Sie die Dachplane ausreichend, damit sich auf dem Dach kein Durchhang bildet, und spannen Sie sie nach einigen Monaten Nutzung noch ein- oder zweimal nach.
- Das gilt besonders bei Montage in kaltem Wetter (Herbst oder Winter): Die Plane ist dann steif, bei Wärme lockert sie sich und muss vor dem nächsten Winter erneut gespannt werden.
- Der Eigentümer muss Schnee sofort vom Dach entfernen, wenn er nicht von selbst abrutscht.

SICHERHEIT BEI DER MONTAGE

1. Halten Sie den Arbeitsplatz sauber. Unordnung am Arbeitsplatz kann Unfälle verursachen. Errichten Sie die Garage nicht bei Schneeverwehungen, an rutschigen oder feuchten Stellen oder bei starkem Wind.
2. Kinder müssen sich außerhalb des Arbeitsbereichs aufhalten.
3. Lehnen Sie sich nicht hinaus. Achten Sie stets auf Gleichgewicht und sicheren Stand.
4. Montieren Sie nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, die Urteilsvermögen oder Reaktionen beeinträchtigen können (Warnhinweise der Medikamente lesen). Im Zweifel nicht montieren.
5. Rechnen Sie mit Wind. Droht starker Wind, befestigen Sie die Fußplatten in Beton. Nehmen Sie die Plane bei Sturm ab.
6. Seien Sie vorsichtig bei der Arbeit mit Strom- und Wärmequellen. Stellen Sie keine Wärmequellen in die Nähe der Plane und setzen Sie sie keinem offenen Feuer aus.
7. Achten Sie bei Montage und Nutzung auf Ihre persönliche Sicherheit. Klemmen Sie sich bei der Montage nicht die Finger zwischen Klemmen und Rohren ein. Sorgen Sie bei der Nutzung für ausreichende Lüftung zur Abfuhr von Abgasen und anderen gefährlichen Dämpfen.

WERKZEUG UND AUSRÜSTUNG

Maßband · Richtschnur · Leiter · Schweißgerät · Hammer · Schlüssel · Schere

LIEFERUNG PRÜFEN

STÜCKLISTE

Die Stückliste nennt Codes und Mengen. Die Lage der einzelnen Teile finden Sie in den Zeichnungen des Montageablaufs.

Teilecode	Menge	Teilecode	Menge
1	7	11	2
2	10	12	2
2A	4	12A	2
3	14	13	42
4	14	14	35
5	30	16	1
6	12	17	1
6A	26	18	2
7A	2	20	112
7B	2	21	1
7L	5	23	8
7R	5	24	2
8	2 Sätze	25	4
9	2 Sätze	26	14
10	2	27	14

MONTAGE · TEIL A

FUNDAMENTE – ANORDNUNG DER FUSSPLATTEN

1

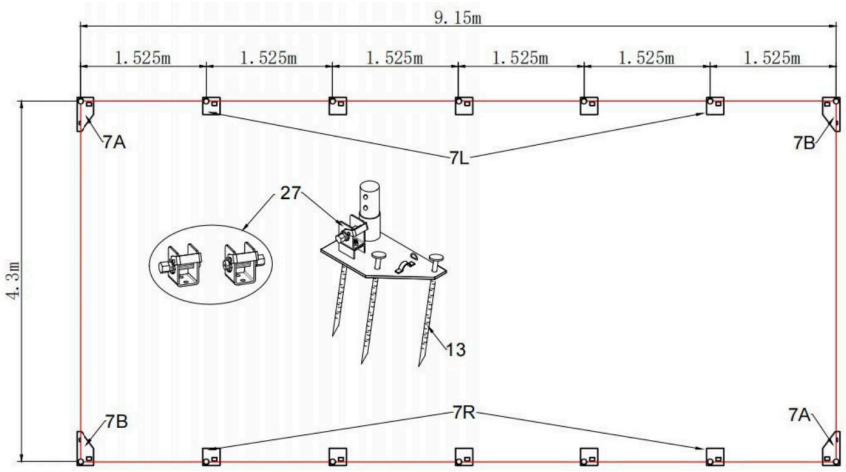


Abb. 1 – Anordnung und Verankerung der Fußplatten

Legen Sie die Fußplatten gemäß Abb. 1 aus: Länge 9,15 m, Breite 4,3 m, Plattenabstand 1,525 m. In den Ecken sitzen die Platten 7A und 7B, an den Längsseiten die Platten 7L und 7R. Verankern Sie jede Platte mit Pflöcken Nr. 13 und setzen Sie Teil Nr. 27 laut Detail darauf.

MONTAGE · TEIL B

MONTAGE DES BOGENRAHMENS

1

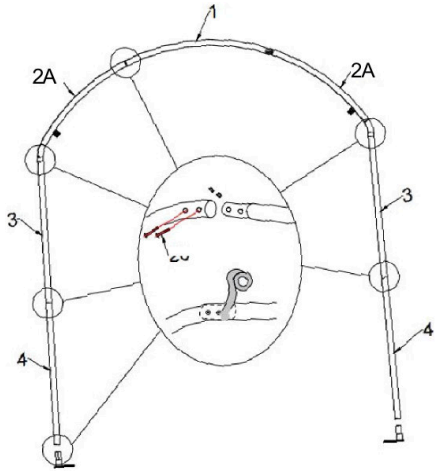


Abb. 2 – Endbogen (Teile 1, 2A, 3, 4)

Bauen Sie zwei Endbögen aus den Teilen Nr. 1, 2A, 3 und 4 zusammen. Verbinden Sie die Teile mit Schrauben Nr. 20 laut Detail (Abb. 2).

2

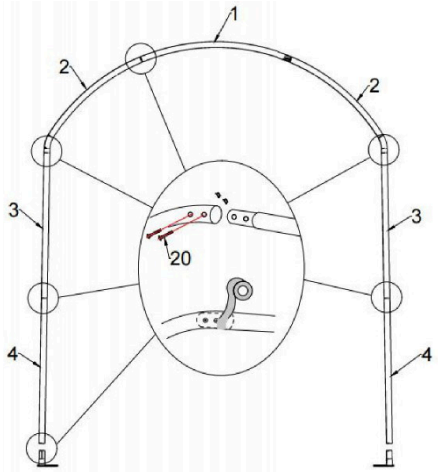


Abb. 3 – Mittelbogen (Teile 1, 2, 3, 4)

Bauen Sie fünf Mittelbögen aus den Teilen Nr. 1, 2, 3 und 4 zusammen. Verbinden Sie die Teile mit Schrauben Nr. 20 (Abb. 3).

3

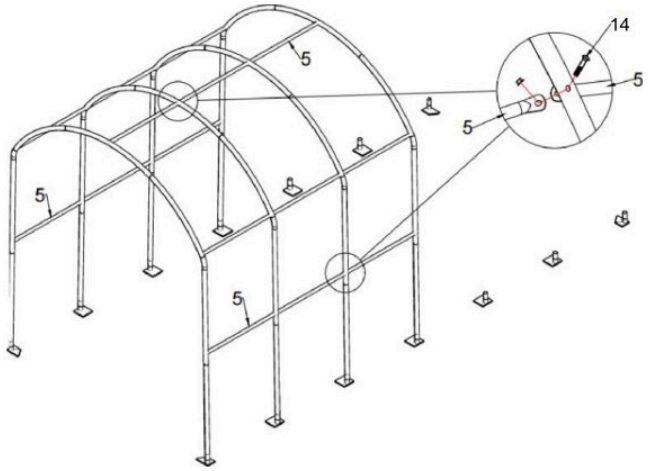


Abb. 4 – Verbinden der Bögen mit Pfetten Nr. 5

Stellen Sie die Bögen auf die Fußplatten und verbinden Sie sie mit Längspfetten Nr. 5 und Schrauben Nr. 14 (Abb. 4).

4

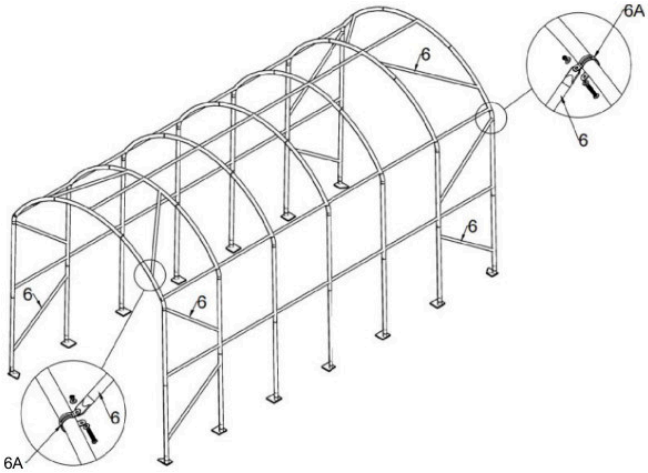


Abb. 5 – Schrägstreben Nr. 6 mit Haltern Nr. 6A

Montieren Sie die Schrägstreben Nr. 6 und befestigen Sie sie mit Haltern Nr. 6A laut Details (Abb. 5).

5

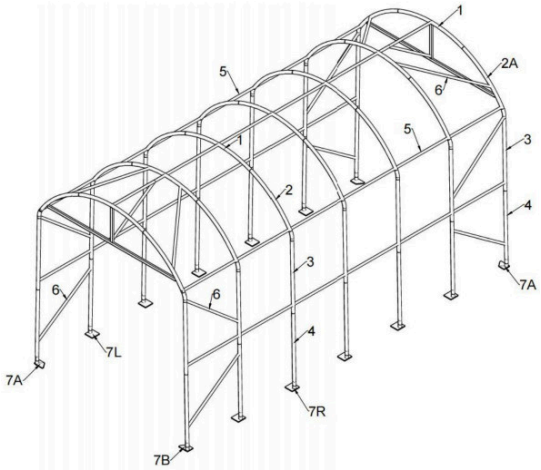


Abb. 6 – Montierter Rahmen

Prüfen Sie den montierten Rahmen und die Lage aller Teile anhand Abb. 6.

MONTAGE · TEIL C

VORDER- UND RÜCKWAND

1

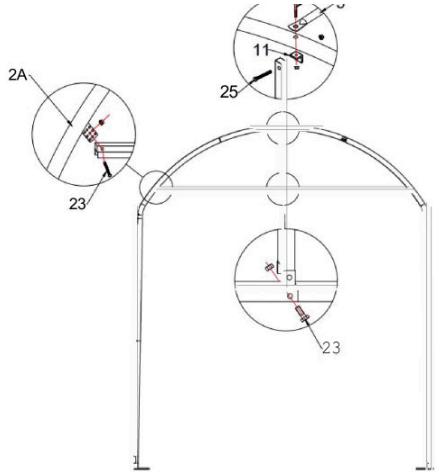


Abb. 7 – Giebelrohre und ihre Verbindungen

Montieren Sie am Endbogen das waagerechte Giebelrohr und das senkrechte Rohr Nr. 11 gemäß Abb. 7. Befestigen Sie das waagerechte Rohr mit Schrauben Nr. 23 am Bogen (Teil 2A) und am Rohr Nr. 11; befestigen Sie Rohr Nr. 11 oben mit Schrauben Nr. 14 und Nr. 25 an der Pfette Nr. 5. Gehen Sie am zweiten Giebel ebenso vor.

2

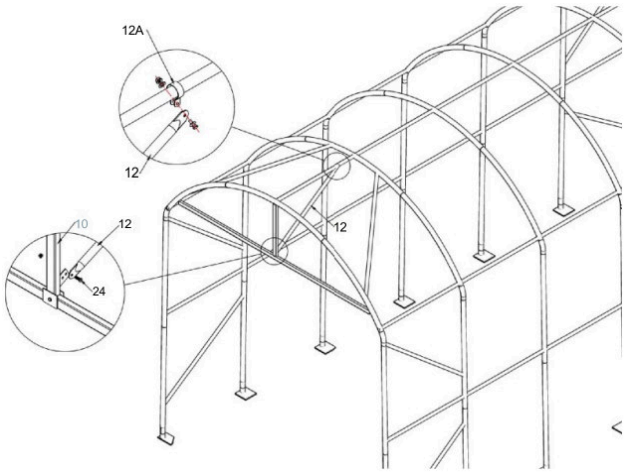


Abb. 8 – Streben Nr. 12 am Giebel

Montieren Sie die Streben Nr. 12: oben mit Haltern Nr. 12A, unten mit Schraube Nr. 24 am Giebelrohr Nr. 10 (Abb. 8).

3

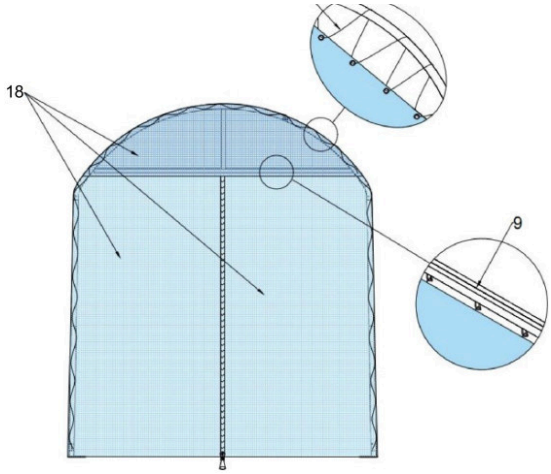


Abb. 9 – Giebelplane Nr. 18

Setzen Sie die Planen Nr. 18 an die Giebel. Befestigen Sie den oberen Rand mit Haltern Nr. 21 am Bogen und die Plane mit Teil Nr. 9 laut Details am waagerechten Giebelrohr (Abb. 9).

4

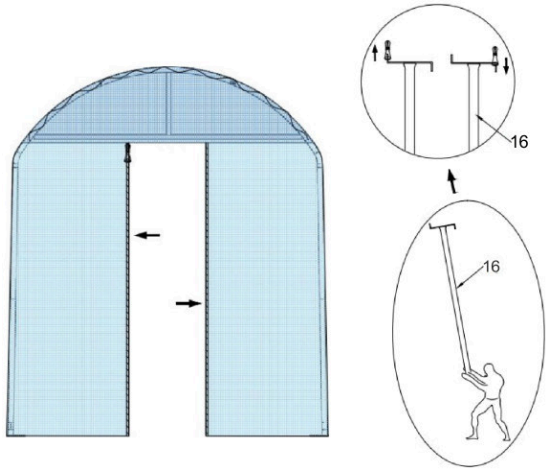


Abb. 10 – Türöffnung und Stange Nr. 16

Die Giebelplane öffnet sich in der Mitte wie eine Tür (Pfeile in Abb. 10). Verwenden Sie zum Bedienen der oberen Halter der Türteile die Stange Nr. 16 laut Detail.

MONTAGE · TEIL D

MONTAGE DER DACHPLANE

ACHTUNG

Lassen Sie die Plane UNTER KEINEN UMSTÄNDEN unbefestigt, bevor Endmontage und Spannen abgeschlossen sind. Der Ablauf ist relativ einfach, für ein glattes und straffes Dach sind jedoch einige Nachspannkorrekturen nötig.

1

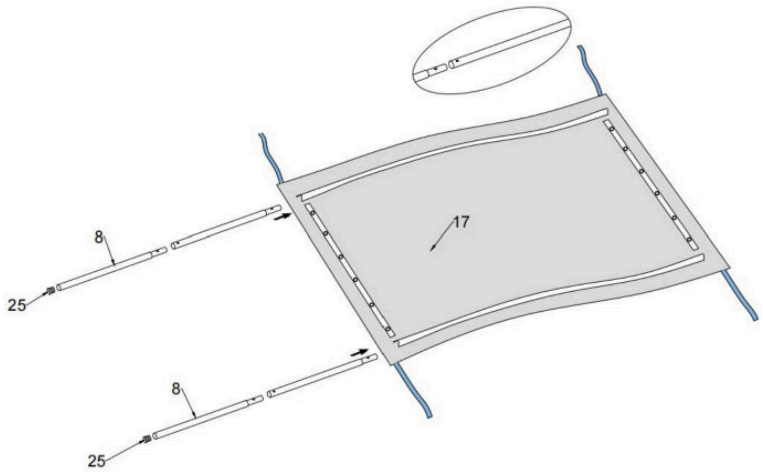


Abb. 11 – Rohre Nr. 8 in der Dachplane Nr. 17

Stecken Sie die Rohre Nr. 8 aus je zwei Teilen zusammen, schieben Sie sie in die Seitentaschen der Dachplane Nr. 17 und sichern Sie sie mit Teilen Nr. 25 (Abb. 11).

2

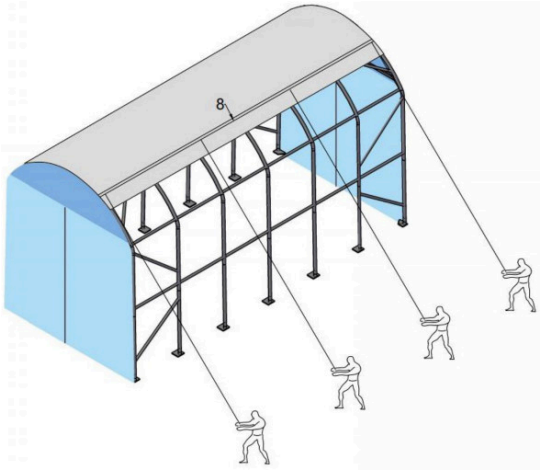


Abb. 12 – Überziehen der Dachplane über den Rahmen

Ziehen Sie die Dachplane mit Seilen über den Rahmen – gemäß Abb. 12 ziehen mehrere Personen von der anderen Seite der Garage.

3

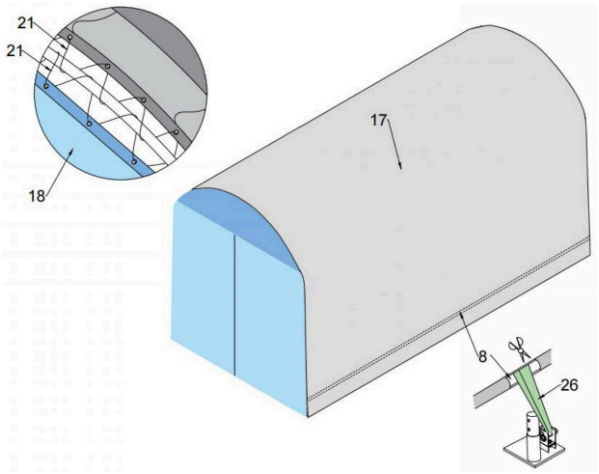


Abb. 13 – Befestigen und Spannen der Dachplane

Befestigen Sie die Ränder der Dachplane Nr. 17 an den Giebeln mit Haltern Nr. 21 durch die Giebelplane Nr. 18. Befestigen Sie das untere Rohr Nr. 8 mit Spanngurten Nr. 26 an den Fußplatten und spannen Sie die Plane gleichmäßig (Abb. 13).

WARTUNG

WARTUNG

- Prüfen und spannen Sie die Dachplane jeden Monat nach.
- Entfernen Sie Schnee sofort vom Dach, wenn er nicht von selbst abrutscht.
- Prüfen Sie vor dem Winter die Planenspannung – bei warmem Wetter lockert sie sich.

HAGRO ORAVA s.r.o.
hagroshelters.com · hagro@hagro.sk
Bei Fragen zur Montage kontaktieren Sie uns.